

Caratteristiche tecniche

Portata termica nominale	kW	25,8
Portata termica ridotta	kW	10,6
Potenza termica nominale	kW	23,3
	(kcal/h)	(20.000)
Potenza termica ridotta	kW	9,3
	(kcal/h)	(8.000)
Rendimento diretto nominale	%	90,3
Rendimento diretto al 30% della portata	%	88
Pressione massima acqua circuito termico	bar	3
Capacità nominale vaso espansione	l	7
Pressione di precarica del vaso espansione	bar	0,5
- Capacità accumulo integrato	l	2
- Capacità max impianto (*)	l	80

Pressione massima acqua circuito sanitario	bar	8
Pressione minima dinamica acqua circuito sanitario	bar	0,2
Portata minima acqua sanitaria	l/min	2,5
Produzione acqua sanitaria con $\Delta T=25^\circ C$ (**)	l/min	13,3
Produzione acqua sanitaria con $\Delta T=35^\circ C$ (**)	l/min	9,5
Portata specifica (***)	l/min	11

Diametro tubo di scarico	mm	120
Temperatura dei fumi per gas metano (****)	$^\circ C$	120
Portata in massa fumi per gas metano (****)	kg/h	76
Tipo di gas	metano o GPL	
Pressione di alimentazione gas metano	mbar	20
Pressione di alimentazione gas butano	mbar	30
Pressione di alimentazione gas propano	mbar	37

Tensione di alimentazione elettrica	V	220-230
Frequenza di alimentazione elettrica	Hz	50
Potenza elettrica nominale	W	110
Peso netto	kg	40,5
Dimensioni		
altezza	mm	900
larghezza	mm	450
profondità	mm	355

Grado di protezione contro l'umidità e la penetrazione dell'acqua IP X4D

(*) per gli impianti con capacità superiori prevedere un vaso di espansione supplementare
 (**) ottenuta miscelando con acqua fredda
 (***) secondo EN 625
 (****) fattore di calcolo per il dimensionamento del camino

1000W = 860 kcal/h
 1 mbar = 10,197 mmH₂O

Características técnicas

Caudal térmico nominal	kW	25,8
Caudal térmico reducido	kW	10,6
Potencia térmica nominal	kW	23,3
	(kcal/h)	(20.000)
Potencia térmica reducida	kW	9,3
	(kcal/h)	(8.000)
Rendimiento directo nominal	%	90,3
Rendimiento directo al 30% del caudal	%	88
Presión máxima agua circuito térmico	bar	3
Capacidad nominal depósito de expansión	l	7
Presión de precarga depósito de expansión	bar	0,5
Capacidad acúmulo integrado	l	2
Capacidad max instalación (*)	l	80

Presión máxima agua circuito sanitario	bar	8
Presión mínima dinámica agua circuito sanitario	bar	0,2
Caudal mínimo agua sanitaria	l/min	2,5
Producción agua sanitaria con $\Delta T = 25^\circ C$ (**)	l/min	13,3
Producción agua sanitaria con $\Delta T = 35^\circ C$ (**)	l/min	9,5
Caudal específico (***)	l/min	11

Diámetro tubo de desagüe	mm	120
Temperatura de los humos para gas metano (****)	$^\circ C$	120
Caudal en masa humos para gas metano (****)	kg/h	76
Tipo de gas	metano o GPL	
Presión de alimentación gas metano	mbar	20
Presión de alimentación gas butano	mbar	28
Presión de alimentación gas propano	mbar	37

Tensión de alimentación eléctrica	V	220-230
Frecuencia de alimentación eléctrica	Hz	50
Potencia eléctrica nominal	W	110
Peso neto	kg	40,5
Dimensiones		
alto	mm	900
ancho	mm	450
profundidad	mm	355

Grado de protección contra la humedad y la penetración del agua IP X4D

(*) para las instalaciones con capacidades superiores prever un depósito de expansión suplemental
 (**) obtenida mezclando con agua fría
 (***) según EN 625
 (****) factor de cálculo para el dimensionamiento de la chimenea

1000W = 860 kcal/h
 1 mbar = 10,197 mmH₂O

BAXI S.p.A., nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questa documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso. La presente documentazione è un supporto informativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi.

BAXI S.p.A., en la constante acción de mejoramiento de los productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos indicados en esta documentación en cualquier momento y sin previo aviso. La presente documentación constituye un soporte informativo y no puede ser considerada un contrato hacia terceros.

BAXI S.p.A.

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALIA
 Via Trozzetti, 20
 Tel. 0424 - 517111
 Telefax 0424/38089

codice 921.181.2

código 921.181.2

LUNA MAX 20i

**Caldaia murale a gas ad alto rendimento
 dotata di microaccumulo**

**Caldera mural de gas de alto rendimiento
 provista con microacúmulo**

Manuale per l'uso destinato all'utente ed all'installatore

Manual de uso destinado al usuario y al instalador

CE 0051

BAXI S.p.A., fra le aziende leader in Europa nella produzione di apparecchi termici e sanitari per l'uso domestico (caldaie murali a gas, caldaie a terra, scaldacqua elettrici e piastre scaldanti in acciaio) ha ottenuto la certificazione CSQ secondo le norme UNI EN ISO 9001. Questo attestato accerta che il Sistema di Qualità in uso presso **BAXI S.p.A.** di Bassano del Grappa, dove è stata prodotta questa caldaia, soddisfa la più severa delle norme - la UNI EN ISO 9001 - che riguarda tutte le fasi organizzative ed i suoi protagonisti nel processo produttivo/distributivo.



BAXI S.p.A., entre las empresas leader en Europa en la producción de aparatos térmicos y sanitarios para el uso doméstico (calderas murales de gas, calderas de tierra, calentadores de agua eléctricos y placas calentadoras de acero) ha obtenido la certificación CSQ según las normas UNI EN ISO 9001. Esta atestación certifica que el Sistema de Calidad utilizado por **BAXI S.p.A.** en Bassano del Grappa, donde se ha producido esta caldera, satisface la norma más severa - la UNI EN ISO 9001 - que atañe a todas las fases de la organización y sus protagonistas en el proceso productivo/distributivo.

Gentile Cliente,

la nostra Azienda ritiene che la Sua nuova caldaia soddisferà tutte le Sue esigenze.

L'acquisto di un prodotto **BAXI** garantisce quanto Lei si aspetta: un buon funzionamento ed un uso semplice e razionale.

Quello che Le chiediamo è di non mettere da parte queste istruzioni senza averle prima lette: esse contengono informazioni utili per una corretta ed efficiente gestione della Sua caldaia.

Le parti dell'imballo (sacchetti in plastica, polistirolo ecc.) non devono essere lasciate alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

BAXI S.p.A.

- * caldaie murali a gas
- * caldaie a terra a gas
- * scaldacqua elettrici
- * scaldacqua a gas
- * vasche da bagno in acciaio
- * piatti doccia
- * corpi scaldanti in acciaio
- * termoconvettori a gas

Estimado Cliente,

Nuestra Empresa opina que la nueva caldera que Ud. ha comprado satisfará todas sus exigencias.

La compra de un producto BAXI garantiza lo que Ud. se espera: un buen funcionamiento y un uso simple y racional.

Le pedimos que no ponga aparte estas instrucciones sin leerlas: contienen informaciones útiles para una correcta y eficiente gestión de su caldera.

No se deben dejar las partes del embalaje (saquitos de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto potenciales fuentes de peligro.

BAXI S.p.A.

- * calderas murales de gas
- * calderas de tierra de gas
- * calentadores de agua eléctricos
- * calentadores de agua de gas
- * bañeras de acero
- * platos ducha
- * cuerpos calentadores de acero
- * termoconvectores de gas

l'impiego di elementi curvi;

- * avere l'asse del tratto terminale d'imbocco perpendicolare alla parete interna opposta del camino o della canna fumaria;
- * avere, per tutta la sua lunghezza, una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio;
- * non avere dispositivi d'intercettazione (serrande).

Per lo scarico diretto all'esterno (fig. B) non si devono avere più di due cambiamenti di direzione.

Ventilazione dei locali

E' indispensabile che nei locali in cui sono installati gli apparecchi a gas possa affluire almeno tanta aria quanta ne viene richiesta dalla regolare combustione del gas e dalla ventilazione del locale.

L'afflusso naturale dell'aria deve avvenire per via diretta attraverso:

- aperture permanenti praticate su pareti del locale da ventilare che danno verso l'esterno;
- condotti di ventilazione, singoli oppure collettivi, ramificati.

Le aperture su pareti esterne del locale da ventilare devono rispondere ai seguenti requisiti:

- avere sezione libera totale netta al passaggio di almeno 6 cm² per ogni kW di portata termica installata con un minimo di 100 cm²;
- essere realizzate in modo che le bocche di apertura, sia all'interno che all'esterno della parete, non possono venire ostruite;
- essere protette ad esempio con griglie, reti metalliche, ecc. in modo peraltro da non ridurre la sezione utile sopra indicata;
- essere situate ad una quota prossima al livello del pavimento e tali da non provocare disturbo al corretto funzionamento dei dispositivi di scarico dei prodotti della combustione; ove questa posizione non sia possibile si dovrà aumentare almeno del 50% la sezione delle aperture di ventilazione.

Qualche riferimento al Regolamento d'Attuazione della Legge 9 gennaio 1991 n° 10 (DPR 26 Agosto 1993 n° 412)

Art. 5 comma 9

Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129.

Le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali o in caso di singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongono già di sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio.

Art. 11 comma 9

Gli impianti termici con potenza nominale inferiore ai 35 kW devono essere muniti di un "libretto di impianto".

Art. 11 comma 11

La compilazione iniziale del libretto nel caso gli impianti termici di nuova installazione o da ristrutturare e, per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata da un installatore che possieda i requisiti richiesti per l'installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 5 marzo 1990 n° 46.

La compilazione iniziale del libretto per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

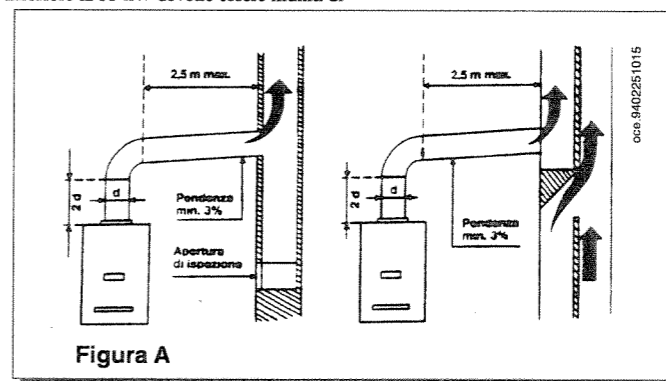


Figura A

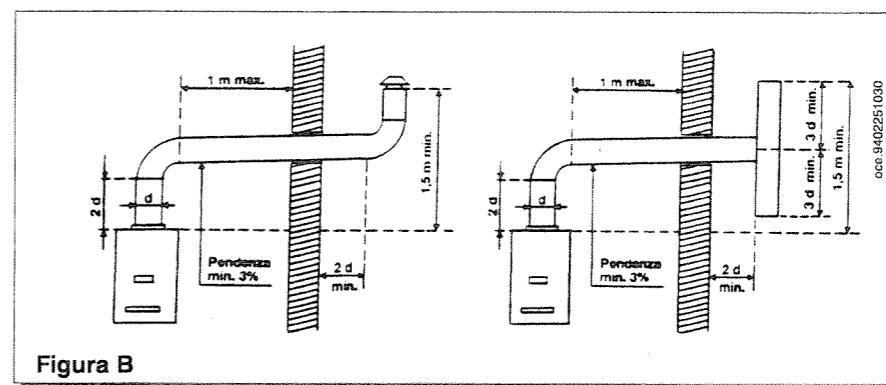


Figura B

- Si no va unido a una chimenea, se prolongará verticalmente en el exterior del local en un tramo de al menos 50 cm protegiendo su extremo superior contra la lluvia y el viento.

- En los casos de conductos de evacuación de humos, correspondientes a calentadores de agua u otros aparatos domésticos que salgan al exterior no por el techo, sino a través de muros o paredes y no vayan unidos a chimeneas, podrán sustituirse la prolongación vertical de 50 cm al exterior del local por un deflector adecuado.

Ventilación de los locales

Es indispensable que a los locales en los cuales están instalados estos aparatos a gas, pueda afluir, por lo menos, tanto aire como se necesita para regular al combustión en los diferentes generadores.

Es pues necesario para la aportación de aire a estos locales practicar en las paredes una aberturas que cumplan las siguientes condiciones:

a) Tener una sección libre total de por lo menos 6 cm² pro cada 1.000 kcal/h con un mínimo de 100 cm² (tal abertura puede ser eventualmente conseguida aumentando el hueco entre la puerta y el pavimento).

b) Estar situada en la parte baja de una pared externa, preferiblemente opuesta a aquella a la cual se encuentra la evacuación de los gases de la combustión.

c) Su posición debe estar estudiada de modo que se elimine al posibilidad de obstrucción o de que la tapen practicando una pared en el exterior.

El agujero debe ser protegido por una rejilla, tela metálica, etc., puesta por la cara exterior de muro, con una sección neta de la malla de 1 cm².

Si por cualquier cuasi no es posible realizarlo como se indica en b), está permitido que la admisión de aire sea del local adyacente, a condición de que éste no pueda ser puesto en depresión respecto al ambiente exterior, provocado por la presencia de otro generador que funcione con combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, o de cualquier dispositivo de aspiración. Igualmente, el local adyacente no debe estar destinado a vivienda y debe cumplir los requisitos señalados en los puntos a) y c).

NOTA:

Determinar la ubicación de la caldera teniendo en cuenta que:

1) La caldera debe ser instalada sobre una pared sólida; excluir todas las paredes ligeras de un espesor menor a 6 cm.

2) La caldera no debe estar instalada encima de un aparato de cocción o de cualquier otra fuente de calor.

3) La caldera debe estar instalada lo más próxima posible a la conexión de la chimenea.

El constructor no es responsable de los daños ocasionados a personas o cosas que se deriven de una instalación incorrecta.

Normativa

Devono essere osservate le disposizioni dei Vigili del Fuoco, quelle dell'azienda del gas e quanto richiamato nella Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e relativo Regolamento ed in specie i Regolamenti Comunali.

Le norme italiane che regolano l'installazione, la manutenzione e la conduzione delle caldaie a gas sono contenute nei seguenti documenti:

- * Tabella UNI-CIG n. 7129
- * Tabella UNI-CIG n. 7131

Si riporta, qui di seguito, uno stralcio delle norme 7129 e 7131.
Per tutte le indicazioni qui non riportate è necessario consultare le norme suddette.
Le sezioni delle tubazioni costituenti l'impianto devono essere tali da garantire una fornitura di gas sufficiente a coprire la massima richiesta, limitando la perdita di pressione tra il contatore e qualsiasi apparecchio di utilizzazione non maggiore di:
- 1,0 mbar per i gas della seconda famiglia (gas naturale)
- 2,0 mbar per i gas della terza famiglia (GPL)

Le tubazioni che costituiscono la parte fissa degli impianti possono essere di Acciaio, Rame o Polietilene.

- a) I tubi di acciaio possono essere senza saldatura oppure con saldatura longitudinale. Le giunzioni dei tubi di acciaio devono essere realizzate mediante raccordi con filettatura conforme alla norma UNI ISO 7/1 o a mezzo saldatura di testa per fusione. I raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati di acciaio oppure di ghisa malleabile. E' assolutamente da escludere, come mezzo di tenuta, l'uso di biacca minio o altri materiali simili.
- b) I tubi di rame devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle prescritte dalla UNI 6507. Per le tubazioni di rame interrato lo spessore non deve essere minore di 2,0 mm. Le giunzioni dei tubi in rame devono essere realizzate mediante la saldatura di testa o saldatura a giunzione capillare od anche per giunzione meccanica tenendo presente che tale giunzione non deve essere impiegata nelle tubazioni sottotraccia ed in quelle interrate.
- c) I tubi di polietilene, da impiegare unicamente per le tubazioni interrate, devono avere caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI ISO 4437, con spessore minimo di 3 mm. I raccordi ed i pezzi speciali dei tubi di polietilene devono essere realizzati anch'essi di polietilene. Le giunzioni devono essere realizzate mediante saldatura di testa per fusione a mezzo di elementi riscaldanti o mediante saldatura per elettrofusione.

Posa in opera dell'impianto

E' vietato installare impianti per gas aventi densità relativa maggiore di 0,80 in locali con pavimento al di sotto del piano di campagna. Le tubazioni possono essere collocate in vista, sottotraccia ed interrate. Non è ammessa la posa in opera dei tubi del gas a contatto con tubazioni dell'acqua. E' vietato l'uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti e apparecchiature elettriche, telefono compreso. E' inoltre vietata la collocazione delle tubazioni del gas nelle canne fumarie, nei condotti per lo scarico delle immondizie, nei vani per ascensori o in vani e cumicoli destinati a contenere servizi elettrici e telefonici. A monte di ogni derivazione di apparecchio di utilizzazione e cioè a monte di ogni tubo flessibile o rigido di collegamento fra l'apparecchio e l'impianto deve essere sempre inserito un rubinetto di intercettazione, posto in posizione visibile e facilmente accessibile.

Se il contatore è situato all'esterno dell'abitazione bisogna anche inserire un analogo rubinetto immediatamente all'interno dell'alloggio. I bidoni di GPL devono essere collocati in modo da non essere soggetti all'azione diretta di sorgenti di calore, capaci di portarli a temperature maggiori di 50 °C. Ogni locale contenente bidoni di gas GPL deve essere aerabile mediante finestre, porte e altre aperture verso l'esterno. In ogni locale adibito ad abitazione con cubatura fino a 20 m³ non si può tenere più di un bidone per un contenuto di 15 kg. In locali con cubatura fino a 50 m³ non si devono tenere installati più di due bidoni per un contenuto complessivo di 30 kg. L'installazione di recipienti di contenuto globale superiore a 50 kg deve essere fatta all'esterno.

Posa in opera degli apparecchi

L'installatore deve controllare che l'apparecchio di utilizzazione sia idoneo per il tipo di gas con il quale verrà alimentato.

Gli apparecchi fissi devono essere collegati all'impianto con tubo metallico rigido oppure con tubo flessibile di acciaio inossidabile a parete continua.

Scarico dei prodotti di combustione

Gli apparecchi gas, muniti di attacco per tubo di scarico dei fumi, devono avere un collegamento diretto ai camini o canne fumarie di sicura efficienza: solo in mancanza di questi è consentito che gli stessi scarichino i prodotti della combustione direttamente all'esterno.

Il collegamento al camino e/o alle canne fumarie (Fig. A) deve:

- * essere a tenuta e realizzato in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore, all'azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condensate;
- * avere cambiamenti di direzione in numero non superiore a tre, compreso il raccordo di imbocco al camino e/o alla canna fumaria, realizzati con angoli interni maggiori di 90°. I cambiamenti di direzione devono essere realizzati unicamente mediante

Normativa

La instalación de la caldera debe cumplir la normativa vigente al respecto.

Se indica seguidamente la legislación aplicable;

- *Real Decreto 2584/1981 del 18 de Septiembre, por el que se aprueba el "Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el Campo de la Normalización y Homologación".*
- *Real Decreto 494/1988 del 20 de Mayo, por el que se aprueba el "Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible".*
- *Orden 15170/1988 de Junio, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueban diversas Instrucciones Técnicas del anterior Reglamento.*
- *ITC MIE-AG 8.*
- *ITC MIE-AG 9.*
- *Normas UNE 60.002 - 73, UNE 60.751-84.*
- *Real Decreto 1618/1980, de 4 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria.*
- *Orden de 16 de Julio de 1981, por el que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias (IT.IC).*
- *Orden de 29 de Marzo de 1974, sobre Normas Básicas de Instalaciones de gas en edificios habitados.*

En particular, se llama la atención sobre los siguientes puntos:

- *El proyecto, la instalación y el mantenimiento de las instalaciones es competencia exclusiva de personal cualificado y deberá ser realizado de acuerdo con el vigente Reglamento de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria e Instrucciones Técnicas Complementarias (IT.IC).*
- *Antes de conectar la caldera a la instalación, hay que comprobar que está preparada para el tipo de gas que se la va a suministrar. Anteriormente a cada caldera de utilización, debe ser instalada una válvula de corte.*
- *Las conexiones de la caldera a la instalación serán mediante tubo rígido.*
- *Antes de poner en servicio una instalación de distribución interior de gas, así como antes de conectarla al contador, hay que verificar cuidadosamente su estanqueidad. Si alguna parte de la instalación ve empotrada, la prueba de estanqueidad hay que realizarla antes de cubrir dichos tramos. Antes de conectar los aparatos, la instalación debe ser aprobada con aire o gas inerte a una presión de al menos 100 mbar.*
- *Se debe controlar que cada aparato de utilización sea el adecuado para el tipo de gas con el cual será alimentado.*

Verificación de los aparatos instalados

El instalador deberá verificar los aparatos consumidores una vez estén en condiciones de funcionamiento, incluso conectados a la red de distribución de agua en el caso de generadores de agua caliente.

Se comprobará que:

- *las condiciones para asegurar la ventilación ó la evacuación de los gases sean satisfactorias.*
- *el aparato corresponda al tipo de gas que distribuye y es el adecuado a las necesidades de la instalación.*
- *el caudal de gas corresponde a su potencia calorífica nominal.*

Está prohibida, la puesta en servicio y puesta a punto, la intervención en los reguladores integrados en los aparatos, el calibrado de los inyectores y de los quemadores y en general, modificar la forma o dimensiones de cualquier pieza que influya sobre el rendimiento térmico de aparato.

Estas operaciones sólo podrán ser ejecutadas por personas autorizadas de los fabricantes de los aparatos o de la Empresas suministradoras.

- La puesta en servicio de la instalación comprende las siguientes operaciones y controles:

- Abrir la válvula del contador y purgar el aire contenido en el conjunto de tubos y aparatos, procediendo sucesivamente aparato por aparato.*
- Con los aparatos, controla que no existan fugas de gas. Durante 10 minutos el contador no debe señalar ningún paso de gas.*
- Verificar las posibles fugas de gas mediante el empleo de una solución jabonosa, y corregirlas si existen.*
- Verificar los dispositivos de evacuación de los gases de la combustión y la correcta ventilación de los locales.*

Local de instalación

A la caldera debe asegurarse una ventilación constante y adecuada a su potencia. El local de la caldera debe reunir todos los requisitos indicados en la norma vigente.

Evacuación de humos. Conductos de evacuación.

Los conductos de evacuación de los productos de la combustión y chimeneas en general tendrán las dimensiones, trazado y situación adecuadas, debiendo ser resistentes a la corrosión y a la temperatura, así como estancos tanto por la naturaleza de los materiales que los constituyen como por el tipo y modo de realizar las uniones que procedan. Si dichos productos han de atravesar paredes o techos de madera o de otro material combustible, el diámetro del orificio de paso será de 10 cm mayor que el de tubo, y éste irá protegido con material incombustible.

El conducto de evacuación de humos producido por la utilización de combustibles gaseosos no se podrá empalmar a chimeneas destinadas a evacuar los productos de la combustión sólidos o líquidos.

Los conductos de evacuación de humos cumplirán, además, los siguientes requisitos:

- *Ser rectos y verticales, por encima del cortatiro, en una longitud de 20 cm como mínimo.*
- *El tramo inclinado de éstos tendrá como punto mas bajo el de unión con el tramo vertical mencionado anteriormente.*

INDICE

Istruzioni destinate all'utente

Avvertenze prima dell'installazione	4
Avvertenze prima della messa in funzione	4
Messa in funzione della caldaia	4
Regolazione della temperatura ambiente	5
Regolazione della temperatura dell'acqua sanitaria	5
Regolazione dei parametri di caldaia mediante telecontrollo (accessorio a richiesta)	5
Riempimento impianto	6
Spegnimento della caldaia	6
Arresto prolungato dell'impianto - Protezione al gelo	6
Funzionamento lampade spia, riarmo, segnalazioni d'anomalia	7
Cambio gas	7
Istruzioni per l'ordinaria manutenzione	7

Istruzioni destinate all'installatore

Avvertenze generali	8
Avvertenze prima dell'installazione	8
Dima di fissaggio della caldaia alla parete	9
Dimensioni caldaia	9
Dotazioni presenti nell'imballo	10
Allacciamento elettrico	10
Collegamento del termostato ambiente	11
Collegamento dell'orologio programmatore	11
Collegamento del telecontrollo (accessorio a richiesta)	12
Regolazioni da effettuare sulla scheda elettronica principale	13
Modalità di cambio gas	14
Dispositivi di regolazione e sicurezza	19
Posizionamento elettrodi di accensione e rivelazione di fiamma	21
Verifica dei parametri di combustione	21
Caratteristiche portata prevalenza alla placca	22
Gruppo idraulico	22
Pulizia dal calcare del circuito sanitario	23
Smontaggio dello scambiatore acqua-acqua	23
Pulizia dei filtri acqua fredda	23
Smontaggio dello scambiatore acqua-fumi	24
Schema funzionale circuiti	24
Schema collegamento connettori	25
Normativa	26
Caratteristiche tecniche	28

ATTENZIONE

Questo apparecchio può essere installato e funzionare solo in locali permanentemente ventilati secondo le Norme UNI 7129 e 7131.

INDICE

Instrucciones destinadas al usuario

<i>Advertencias antes de la instalación</i>	4
<i>Advertencias antes de la puesta en función</i>	4
<i>Puesta en función de la caldera</i>	4
<i>Regulación de la temperatura ambiente</i>	5
<i>Regulación de la temperatura del agua sanitaria</i>	5
<i>Regulación de los parámetros de la caldera mediante telecontrol (accesorio a pedido)</i>	5
<i>Llenado instalación</i>	6
<i>Apagamiento de la caldera</i>	6
<i>Larga parada de la instalación - Protección contra el hielo</i>	6
<i>Funcionamiento lámparas piloto, reactivación, indicaciones de anomalía</i>	7
<i>Cambio gas</i>	7
<i>Instrucciones para el mantenimiento ordinario</i>	7

Instrucciones destinadas al instalador

<i>Advertencias generales</i>	8
<i>Advertencias antes de la instalación</i>	8
<i>Plantilla de fijación caldera a la pared</i>	9
<i>Dimensiones caldera</i>	9
<i>Equipamientos presentes en el embalaje</i>	10
<i>Conexión eléctrica</i>	10
<i>Conexión del termostato ambiente</i>	11
<i>Conexión del reloj programador</i>	11
<i>Conexión del telecontrol (accesorio a pedido)</i>	12
<i>Regulaciones a efectuar en la tarjeta electrónica principal</i>	13
<i>Modalidades de cambio gas</i>	14
<i>Dispositivos de regulación y seguridad</i>	19
<i>Posicionamiento electrodos de encendido y detección llama</i>	21
<i>Control de los parámetros de combustión</i>	21
<i>Características caudal/diferencia de nivel en la placa</i>	22
<i>Grupo hidráulico</i>	22
<i>Limpieza de la caliza del circuito sanitario</i>	23
<i>Desmontaje del cambiador agua-agua</i>	23
<i>Limpieza de los filtros agua fría</i>	23
<i>Desmontaje del cambiador agua-humos</i>	24
<i>Diagrama funcional circuitos</i>	24
<i>Diagrama conexión conectores</i>	25
<i>Normativa</i>	26
<i>Características técnicas</i>	28

ATENCION

Este aparato puede ser instalado y puede funcionar sólo en locales permanentemente ventilados según las Normas vigentes.

Istruzioni destinate all'utente

Avvertenze prima dell'installazione

Questa caldaia serve a riscaldare l'acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica. Essa deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e ad una rete di distribuzione di acqua calda sanitaria, compatibilmente alle sue prestazioni ed alla sua potenza. Prima di far allacciare la caldaia da personale professionalmente qualificato, secondo la Legge 5 marzo 1990 n° 46, far effettuare:

- Un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto onde rimuovere eventuali residui.
- Una verifica che la caldaia sia predisposta per il funzionamento con il tipo di gas disponibile. Questo è rilevabile dalla scritta sull'imballo e dalla targa presente sull'apparecchio.
- Un controllo che il camino abbia un tiraggio adeguato, non presenti strozzature e non siano inseriti nella canna fumaria scarichi di altri apparecchi, salvo che questa non sia realizzata per servire più utenze secondo le specifiche Norme e prescrizioni vigenti.
- Un controllo che, nel caso di raccordi su canne fumarie preesistenti, queste siano state perfettamente pulite poiché le scorie, staccandosi dalle pareti durante il funzionamento, potrebbero occludere il passaggio dei fumi, causando situazioni di pericolo.

Avvertenze prima della messa in funzione

La prima accensione deve essere effettuata dal Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato che dovrà verificare:

- Che i dati di targa siano rispondenti a quelli delle reti di alimentazione (elettrica, idrica, gas).
- Che l'installazione sia conforme alle normative vigenti (UNI-CIG 7129, 7131 e Regolamento di Attuazione della Legge 9 gennaio 1991 n° 10) di cui riportiamo uno stralcio nel manuale tecnico destinato all'installatore.
- Che sia stato effettuato regolarmente il collegamento elettrico alla rete più terra.


I nominativi dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati sono rilevabili dal foglio allegato.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta il decadimento della garanzia. Prima della messa in funzione togliere il film protettivo della caldaia. Non utilizzare per lo scopo utensili o materiali abrasivi perché potrebbero danneggiare le parti verniciate.

Messa in funzione della caldaia

Procedere come di seguito descritto per le corrette operazioni di accensione:

- alimentare la caldaia elettricamente;
- aprire il rubinetto del gas;
- ruotare la manopola (3) del selettore predisponendo la caldaia in posizione Estate (☀️) o Inverno (❄️);

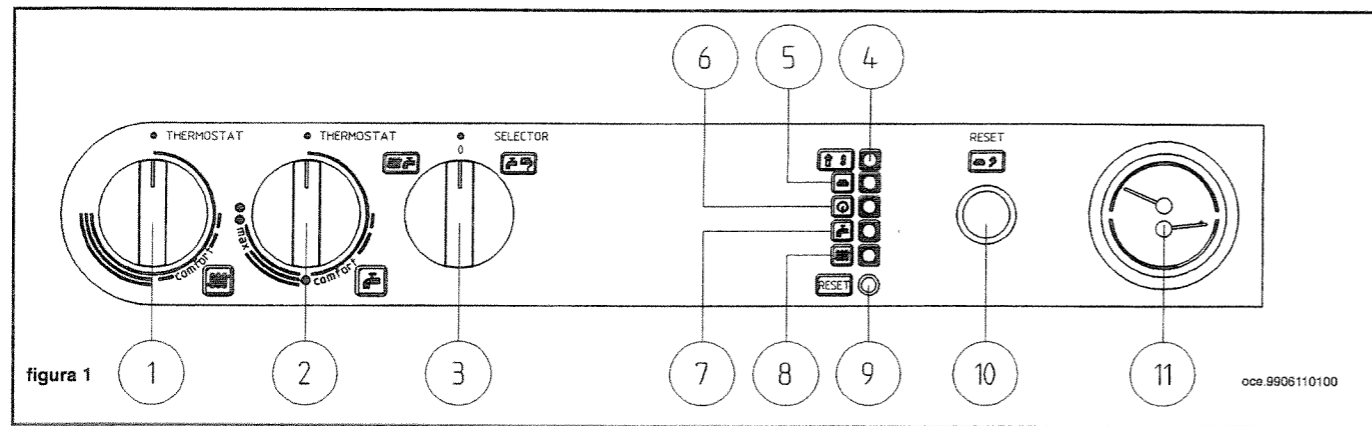

Instrucciones destinadas al usuario

Advertencias antes de la instalación

Esta caldera sirve para calentar el agua a una temperatura inferior a la de ebullición a presión atmosférica. Se debe conectar a una instalación de calefacción y a una red de distribución de agua caliente sanitaria, compatiblemente con sus prestaciones y su potencia.

Antes de que la caldera sea conectada por personal profesionalmente calificado, es necesario hacer efectuar:

- Un lavado esmerado de todas las tuberías de la instalación para remover eventuales residuos.
- Un control de la caldera para ver si está dispuesta para el funcionamiento con el tipo de gas disponible, indicado en la inscripción sobre el embalaje y en la placa del aparato.
- Un control de la chimenea para asegurarse de que posea un tiro adecuado, no presente estrangulaciones y no estén introducidos en el conducto de humo tubos de desagües de otros aparatos, a condición de que éste no se haya realizado para servir diferentes usuarios, según las específicas Normas y prescripciones vigentes.
- Un control para ver si, en el caso de uniones en conductos de humo preexistentes, éstas hayan sido limpiadas perfectamente, porque las escorias, separándose de las paredes durante el funcionamiento, podrían obstruir el flujo de los humos, causando situaciones de peligro.

Advertencias antes de la puesta en función

El primer encendido debe ser efectuado por el Servicio de Asistencia Técnica autorizado, que tendrá que controlar:

- Que los datos de placa sean conformes a los de las redes de alimentación (eléctrica, hídrica, gas).
- Que la instalación sea conforme a las normativas vigentes, de las cuales indicamos un extracto en el manual técnico destinado al instalador.
- Que se haya efectuado regularmente la conexión eléctrica a la red más tierra.

La falta de conformidad con lo arriba mencionado computa la caducidad de la garantía.

Antes de la puesta en función, remover la película protectora de la caldera. No utilizar a tal fin herramientas o materiales abrasivos porque podrían dañar las partes pintadas.


Puesta en función de la caldera

Obrar como descrito a continuación para las correctas operaciones de encendido:

- alimentar la caldera eléctricamente;
- abrir el grifo del gas;
- hacer girar el botón (3) del selector predisponiendo la caldera en posición Verano (☀️) o Invierno (❄️);

Schema collegamento connettori

Diagrama conexión conectores

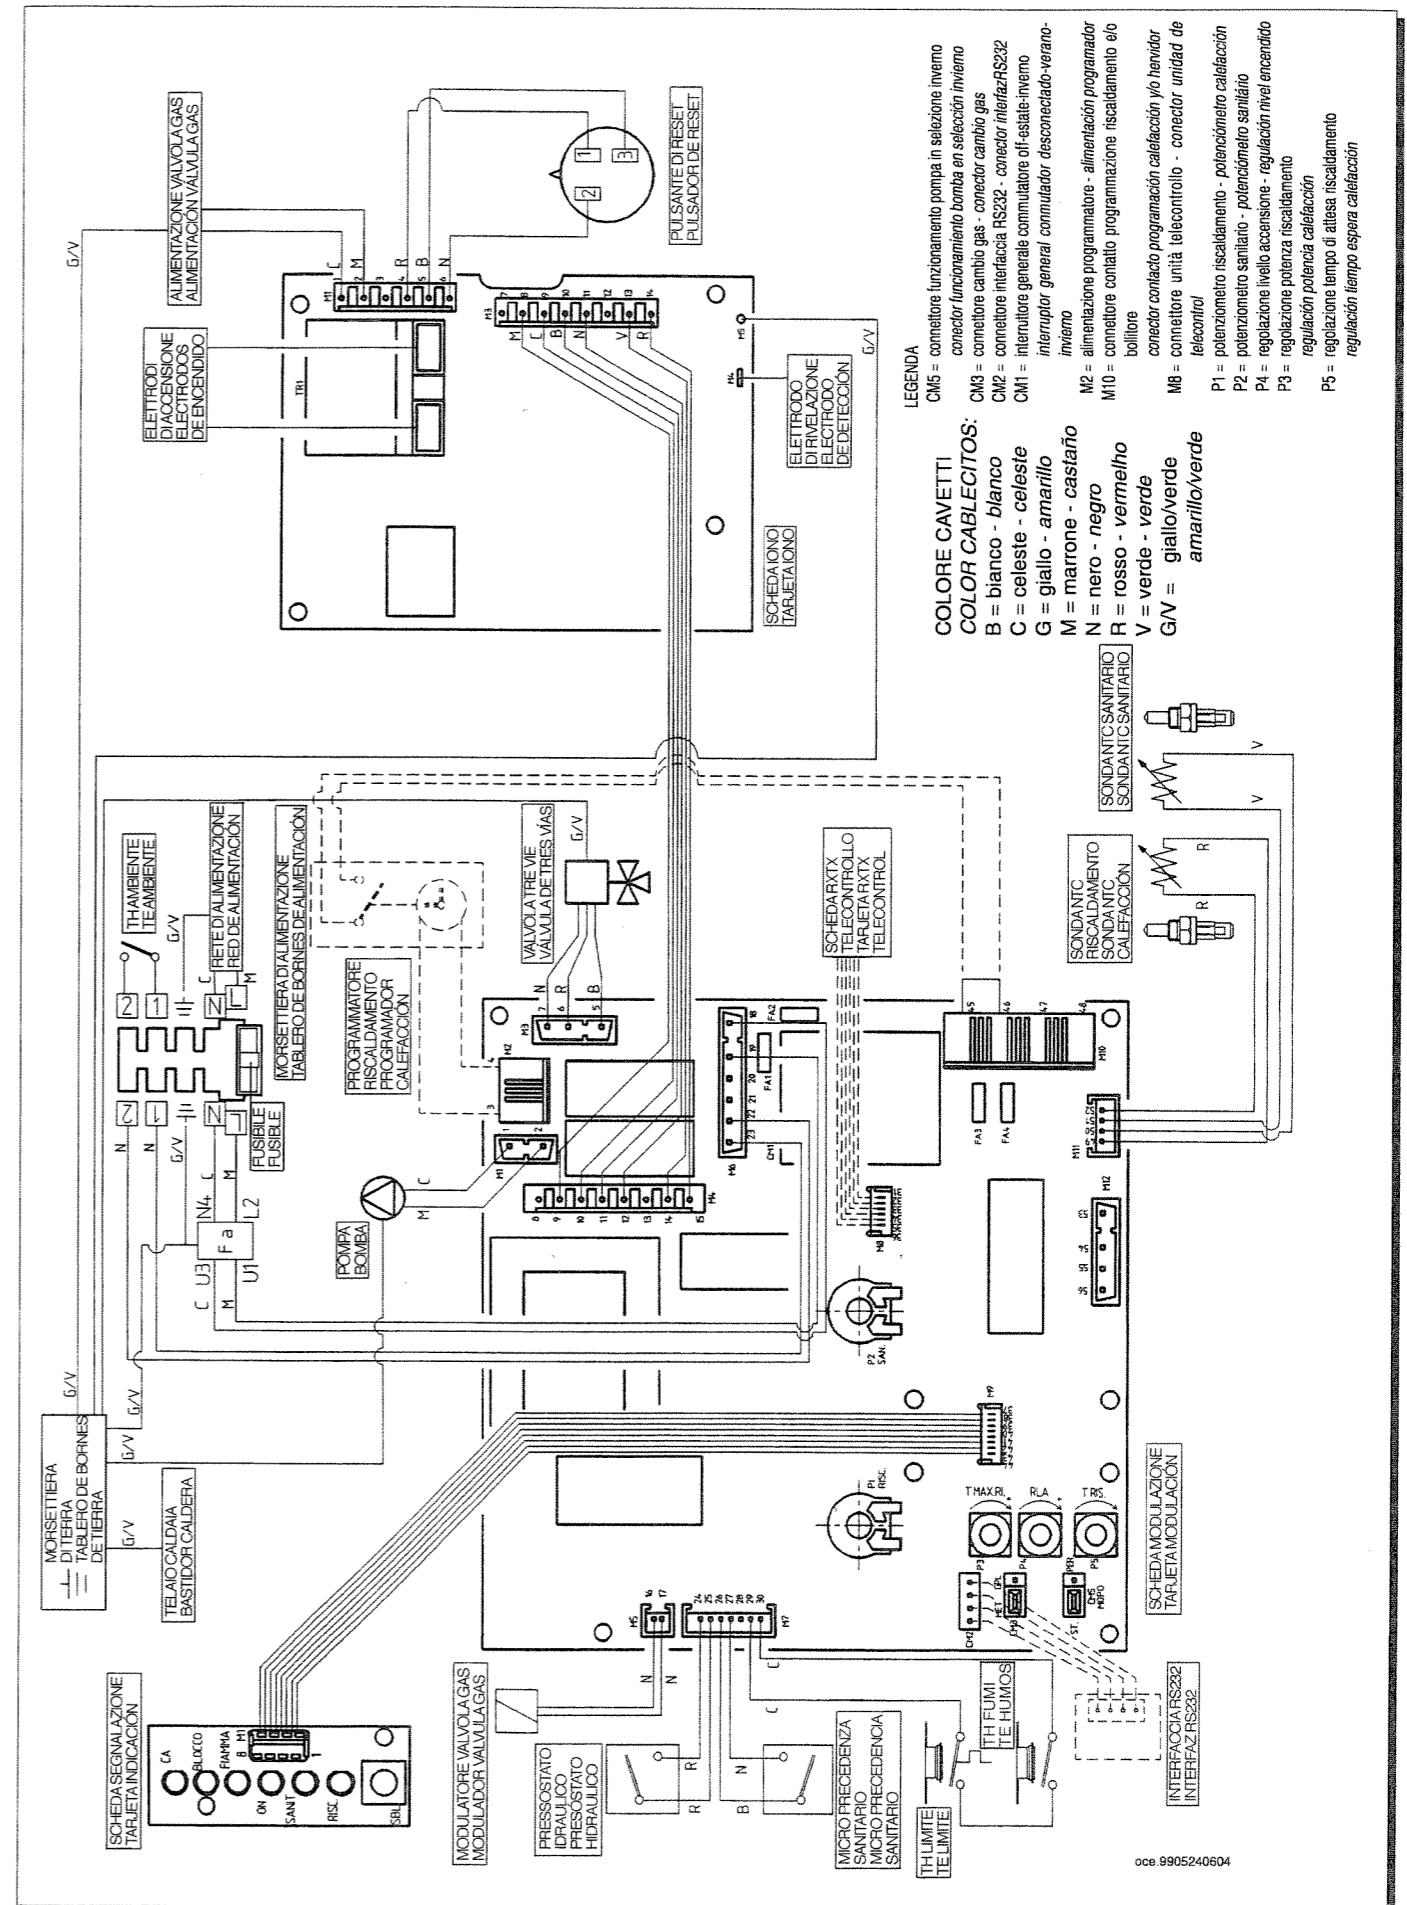

Smontaggio dello scambiatore acqua-fumi

Lo scambiatore acqua-fumi può essere facilmente smontato frontalmente, senza dover togliere i condotti di scarico e aspirazione, procedendo come di seguito descritto:

- togliere le due viti superiori di fissaggio del pannello frontale (foto 4 a pagina 15);
- togliere le due viti di fissaggio del pannello comandi e ruotarlo verso il basso (foto 2 a pagina 10);
- svuotare l'impianto, se possibile limitatamente alla caldaia, mediante l'apposito rubinetto di scarico;
- togliere le 5 viti di fissaggio della parete frontale alla camera di combustione (foto 5 a pagina 15);
- togliere il tubo del camino per permettere lo sfilamento della cappa;
- togliere le 4 viti di fissaggio della cappa ai montanti della caldaia e le due viti di fissaggio della traversa superiore;
- estrarre la cappa;
- togliere le due clips di fissaggio dello scambiatore ai tubi di mandata e ritorno;
- alzare leggermente lo scambiatore e sfilarlo facendo attenzione a non danneggiare i collettori di attacco dello stesso.

Desmontaje del cambiador agua-humos


El cambiador agua-humos puede ser fácilmente desmontado frontalmente, sin necesidad de remover los conductos de descarga-aspiración, obrando como descrito a continuación:

- remover los dos tornillos superiores de fijación del panel frontal (foto 4 en página 15);
- remover los dos tornillos de fijación del panel mandos y hacerlo girar hacia abajo (foto 2 en página 10);
- vaciar la instalación, posiblemente sólo la caldera, por medio del especial grifo de desagüe;
- remover los 5 tornillos de fijación de la pared frontal a la cámara de combustión (foto 5 en página 15);
- remover el tubo de la chimenea para consentir la extracción de la campana;
- remover los 4 tornillos de fijación de la campana a los montantes de la caldera y los dos tornillos de fijación del travesaño superior;
- extraer la campana;
- remover los dos clips de fijación del cambiador a los tubos de impulsión y retorno;
- alzar ligeramente el cambiador y extraerlo, cuidando de que no se dañen los colectores de unión del mismo.

Schema funzionale circuiti

Legenda:

- termomanometro
- rubinetto gas
- rubinetto entrata acqua con filtro
- valvola a tre vie
- motore valvola a tre vie
- pressostato differenziale idraulico
- sensore di flusso con filtro e limitatore di portata acqua
- by-pass automatico
- scambiatore acqua-acqua a piastre
- rubinetto di caricamento caldaia
- rubinetto di scarico caldaia
- valvola di sicurezza
- micro precedenza sanitario
- micro pressostato differenziale idraulico
- pompa con separatore d'aria
- valvola automatica sfogo aria
- sonda ntc sanitario
- sonda ntc riscaldamento
- termostato di sicurezza
- vaso espansione / microaccumulo
- valvola del gas
- rampa gas con ugelli
- bruciatore principale
- elettrodi di accensione
- elettrodo di rivelazione
- scambiatore acqua-fumi
- cappa fumi
- termostato fumi
- pressostato precedenza sanitario
- valvola precedenza sanitario

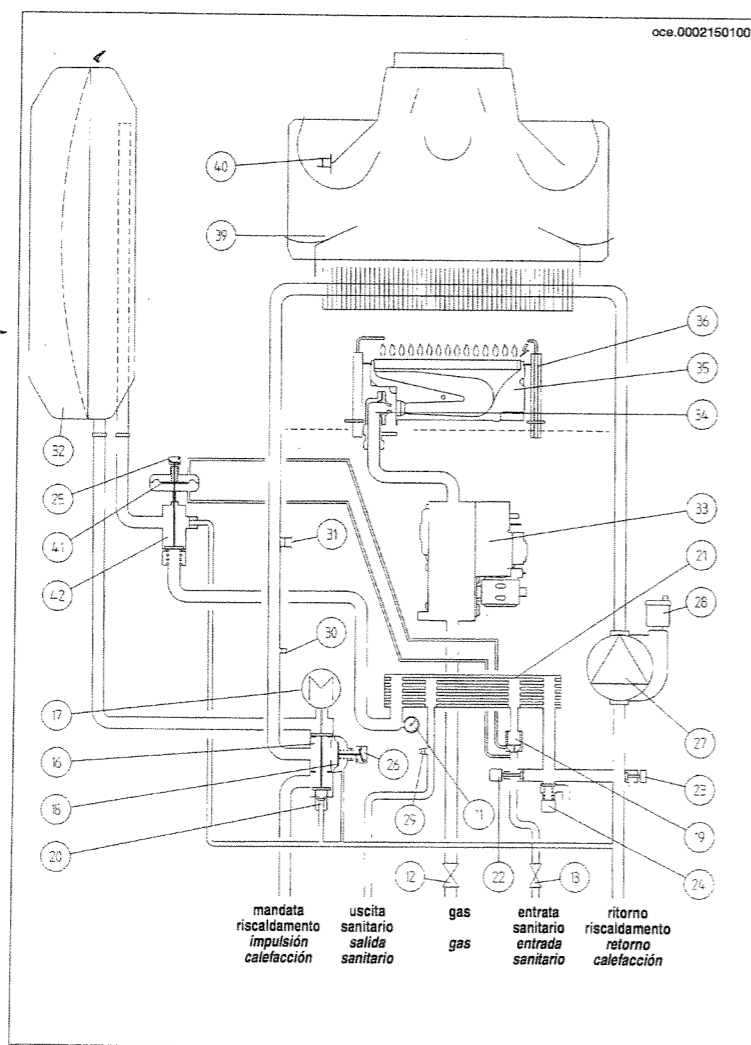

- campana humos
- termostato humos
- presostato precedenza sanitario
- valvola precedenza sanitario

Los números de 1 a 11 se encuentran en la figura 11 de página 17 (panel mandos).

Los números 14 y 15 se encuentran en la figura 9 de página 14 (válvulas del gas).

Diagrama funcional circuitos

Legenda:

- termomanómetro
- grifo gas
- grifo entrada agua con filtro
- válvula de tres vías
- motor válvula de tres vías
- presostato diferencial hidráulico
- sensor de flujo con filtro y limitador de caudal de agua
- by-pass automático
- cambiador agua-agua de placas
- grifo de carga caldera
- grifo de desagüe caldera
- válvula de seguridad
- micro precedencia sanitario
- micro presostato diferencial hidráulico
- bomba con separador de aire
- válvula automática purga aire
- sonda ntc sanitario
- sonda ntc calefacción
- termostato de seguridad
- depósito expansión / microacúmulo
- válvula del gas
- rampa gas con inyectores
- quemador principal
- electrodos de encendido
- electrodo de detección
- cambiador agua-humos

4) agire sulle manopole dei dispositivi di regolazione della temperatura del circuito di riscaldamento (1) e dell'acqua calda sanitaria (2) in modo da accendere il bruciatore principale.

Per aumentare la temperatura ruotare la manopola in senso orario e viceversa per diminuirla.

Avvertenza: In fase di prima accensione, finché non viene scaricata l'aria contenuta nella tubazione del gas, si può verificare la non accensione del bruciatore ed il conseguente blocco della caldaia.

Si consiglia in questo caso di ripetere le operazioni di ripristino, fino all'arrivo del gas al bruciatore, agendo sul pulsante di riarmo (10).

Importante: Con selettore (3) in posizione Inverno (☀️) sono necessari alcuni minuti di attesa a ogni intervento del dispositivo di regolazione riscaldamento (1). Per riavere immediatamente una nuova accensione del bruciatore principale portare il selettore (3) in posizione (0) e poi ancora in (☀️). Tale attesa non riguarda la funzione sanitaria.

Regolazione della temperatura ambiente

L'impianto deve essere dotato di termostato ambiente (DPR 26 Agosto 1993 n° 412 articolo 7 comma 6) per il controllo della temperatura nei locali.

In caso di temporanea assenza del termostato ambiente, nella fase di prima accensione, è possibile realizzare un controllo della temperatura ambiente agendo sulla manopola (1).

Per aumentare la temperatura ruotare la manopola in senso orario e viceversa per diminuirla. La modulazione elettronica della fiamma permetterà alla caldaia di raggiungere la temperatura impostata adeguando la portata del gas al bruciatore alle reali condizioni di scambio termico.

Regolazione della temperatura dell'acqua sanitaria

La valvola del gas è dotata di un dispositivo di modulazione elettronica della fiamma in funzione del posizionamento della manopola (2) di regolazione dell'acqua sanitaria e della quantità d'acqua prelevata.

Questo dispositivo elettronico permette d'ottenere delle temperature dell'acqua, in uscita dalla caldaia, costanti anche per piccole portate di prelievo.

E' consigliabile, per un contenimento energetico, posizionare la manopola in "--comfort--" (figura 2). In inverno si renderà probabilmente necessario aumentare la temperatura dell'acqua sanitaria in relazione ai valori desiderati.

Regolazione dei parametri di caldaia mediante telecontrollo

(accessorio a richiesta)

L'apparecchio può essere dotato di un'unità di telecontrollo, cioè di un accessorio, installato in un luogo diverso da quello d'installazione della caldaia, in grado di gestirne le regolazioni e visualizzarne lo stato di funzionamento. Mediante tale dispositivo è possibile impostare e visualizzare le temperature di caldaia, la temperatura ambiente, giorno e notte, ed effettuare la programmazione dei periodi di funzionamento.

Importante: Per abilitare le funzioni del telecontrollo è necessario che il selettore (3) di figura 1 sia posizionato in ESTATE (☀️). In tale caso le spie di funzionamento caldaia (8 e 7 figura 3) lampeggeranno in caso di richiesta calore rispettivamente in riscaldamento o sanitario. I dispositivi per la regolazione delle temperature (1 e 2 di figura 1) non sono abilitati.

4) obrar sobre los botones de los dispositivos de regulación de la temperatura del circuito de calefacción (1) y del agua caliente sanitaria (2) para encender el quemador principal.

Para aumentar la temperatura hacer girar el botón en sentido horario y viceversa para disminuirla.

Advertencia: En fase de primer encendido, hasta que no se haya descargado el aire contenido en la tubería del gas, es posible que el quemador no se encienda, con consiguiente bloqueo de la caldera.

En este caso se aconseja repetir las operaciones de reposición, hasta que el gas llegue al quemador, obrando sobre el pulsador de reactivación (10).

Importante: Con selector (3) en posición Invierno (☀️) es necesario esperar unos minutos a cada intervención del dispositivo de regulación calefacción (1). Para obtener inmediatamente un nuevo encendido del quemador principal, mover el selector (3) en posición (0) y, después, otra vez en (☀️). Esta espera no atañe a la función sanitaria.

Regulación de la temperatura ambiente

La instalación puede ser equipada con un termostato ambiente para el control de la temperatura en los locales.

En caso de falta del termostato ambiente, en la fase de primer encendido, es posible realizar un control de la temperatura ambiente obrando sobre el botón (1).

Para aumentar la temperatura hacer girar el botón en sentido horario y viceversa para disminuirla. La modulación electrónica de la llama consentirá a la caldera alcanzar la temperatura programada adaptando el caudal del gas al quemador a las reales condiciones de cambio térmico.

Regulación de la temperatura del agua sanitaria

La válvula del gas está provista de un dispositivo de modulación electrónica de la llama en función del posicionamiento del botón (2) de regulación del agua sanitaria y de la cantidad de agua tomada.

Este dispositivo electrónico consiente obtener temperaturas del agua, en salida de la caldera, constantes también para pequeños caudales de toma.

Para limitar el consumo energético, se aconseja posicionar el botón en "--comfort--" (figura 2). En invierno será probablemente necesario aumentar la temperatura del agua sanitaria según los valores deseados.

Regulación de los parámetros de la caldera mediante telecontrol

(accessorio a pedido)

El aparato puede dotarse con una unidad de control a distancia (telecontrol), es decir, de un accesorio instalado en un lugar diferente al lugar en que está

instalada la caldera, capaz de gestionar las regulaciones y mostrar el estado de funcionamiento. Mediante este dispositivo es posible programar y ver las temperaturas de la caldera, la temperatura ambiente, día y noche, y programar los periodos de funcionamiento.

Importante: para habilitar las funciones del telecontrol es necesario que el selector (3, fig. 1) esté colocado en VERANO (☀️). En dicho caso, los testigos de funcionamiento de la caldera (8 y 7, fig. 3) parpadearán en caso de que la caldera funcione para el suministro de agua para calefacción o uso sanitario. Los dispositivos de regulación de la temperatura (1 y 2, fig. 1) no están habilitados.


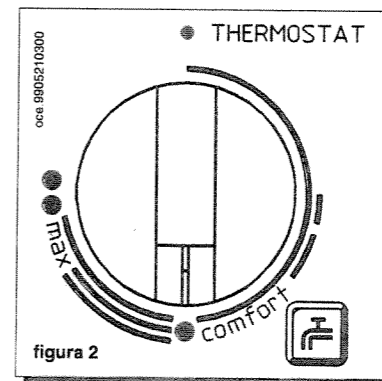


figura 2

Istruzioni destinate all'installatore

Avvertenze generali

Attenzione: Con selettore (3) in posizione Inverno (☀️) sono necessari alcuni minuti di attesa ad ogni intervento del dispositivo di regolazione riscaldamento (1). Per riavere immediatamente una nuova accensione del bruciatore principale portare il selettore (3) in posizione (0) e poi ancora in (☀️). Tale attesa non riguarda la funzione sanitaria.

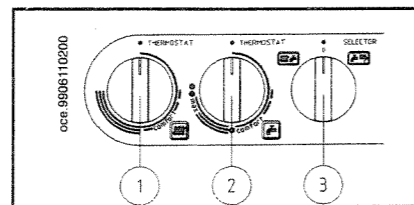

Le note ed istruzioni tecniche che seguono sono rivolte agli installatori per dar loro la possibilità di effettuare una perfetta installazione. Le istruzioni riguardanti l'accensione e l'utilizzo della caldaia sono contenute nel manuale destinato all'utente.

Si fa presente che le Norme Italiane che regolano l'installazione, la manutenzione e la conduzione degli impianti d'uso domestico a gas sono contenute nei seguenti documenti:

- * Norme UNI-CIG 7129-7131
- * Legge 9 gennaio 1991 n° 10 e relativo Regolamento d'Attuazione (DPR 26 Agosto 1993 n° 412).
- * Disposizioni dei Vigili del Fuoco, dell'Azienda del gas ed in specie i Regolamenti Comunali.

Inoltre, il tecnico installatore dev'essere abilitato all'installazione degli apparecchi per riscaldamento secondo la Legge 5 marzo 1990 n° 46.

Oltre a ciò va tenuto presente che:

- * E' vietato per la sua pericolosità il funzionamento nello stesso locale di aspiratori, caminetti e simili contemporaneamente alla caldaia.
- * La caldaia può essere utilizzata con qualunque tipo di piastra convettiva, radiatore, termoconvettore, alimentati a due tubi o monotubo. Le sezioni del circuito saranno, in ogni caso, calcolate secondo i normali metodi, tenendo conto delle caratteristiche portata-prevalenza disponibili alla piastra e riportate a pagina 22.
- * Le parti dell'imballo (sacchetti in plastica, polistirolo ecc.) non devono essere lasciate alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- * La prima accensione deve essere effettuata dal Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato, rilevabile dal foglio allegato.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta il decadimento della garanzia.

Avvertenze prima dell'installazione

Questa caldaia serve a riscaldare l'acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica. Essa deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e ad una rete di distribuzione di acqua calda sanitaria, compatibilmente alle sue prestazioni ed alla sua potenza.

Prima di collegare la caldaia è indispensabile effettuare:

- Un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto onde rimuovere eventuali residui delle filettature, saldature ed i solventi presenti eventualmente nei vari componenti del circuito di riscaldamento.
- Una verifica che la caldaia sia predisposta per il funzionamento con il tipo di gas disponibile. Questo è rilevabile dalla scritta sull'imballo e dalla targa presente sull'apparecchio.
- Una verifica che la caldaia abbia un condotto fisso di scarico dei fumi all'esterno con diametro non inferiore al collare della cappa.

Instrucciones destinadas al instalador

Advertencias generales

Atención: Con selector (3) en posición Invierno (☀️) es necesario esperar unos minutos a cada intervención del dispositivo de regulación calefacción (1). Para obtener inmediatamente un nuevo encendido del quemador principal, mover el selector (3) en posición (0) y, después, otra vez en (☀️). Esta espera no atañe a la función sanitaria.

Las notas y las instrucciones técnicas indicadas a continuación se dirigen a los instaladores de modo que puedan efectuar una instalación perfecta. Las instrucciones concernientes al encendido y la utilización de la caldera están contenidas en el manual destinado al usuario.

El proyecto, la instalación y el mantenimiento de las instalaciones es competencia exclusiva de personal cualificado y deberá ser realizado de acuerdo con el vigente Reglamento de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria e Instrucciones Técnicas Complementarias (IT.IC.). Además de lo arriba mencionado se debe tener presente que:

- Está prohibido, por su peligrosidad, el funcionamiento en el mismo local de aspiradores, chimeneas y similares, contemporáneamente a la caldera.
- La caldera puede ser utilizada con cualquier tipo de placa convectiva, radiador, termoconvector, alimentados por dos tubos o monotubo. Las secciones del circuito serán, de todo modo, calculadas según los métodos normales, tomando en cuenta las características caudal-diferencia de nivel disponibles en la placa e indicadas en página 22.
- En el caso de instalación externa (balcones, terrazas...) no se debe exponer la caldera a los agentes atmosféricos, como viento, agua, hielo, que podrían perjudicar su funcionamiento y seguridad. La falta de conformidad con dicha prescripción computa la caducidad inmediata de la garantía.
- A tal fin, se aconseja la creación de un alojamiento técnico amparado de la intemperie.
- No se deben dejar las partes del embalaje (saquitos de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto potenciales fuentes de peligro.
- El primer encendido se debe efectuar por el Servicio de Asistencia Técnica autorizado, que aparece en la hoja añadida.

La falta de conformidad con lo arriba mencionado computa la caducidad de la garantía.

Advertencias antes de la instalación

Esta caldera sirve para calentar el agua a una temperatura inferior a la de ebullición a presión atmosférica. Se debe conectar a una instalación de calefacción y a una red de distribución de agua caliente sanitaria, compatiblemente con sus prestaciones y su potencia.

Antes de conectar la caldera, es indispensable efectuar:

- Un lavado esmerado de todas las tuberías de la instalación para remover eventuales residuos de las roscas, soldaduras y los solventes eventualmente presentes en los varios componentes del circuito de calefacción.
- Un control de la caldera para ver si está predisposta para el funcionamiento con el tipo de gas disponible, indicado en la inscripción sobre el embalaje y en la placa del aparato.
- Un control para ver si la caldera posee un conducto fijo de desagüe de los humos hacia afuera con diámetro no inferior al collar de la campana.

Posizionamento elettrodi di accensione e rivelazione di fiamma

Posicionamiento electrodos de encendido y detección llama

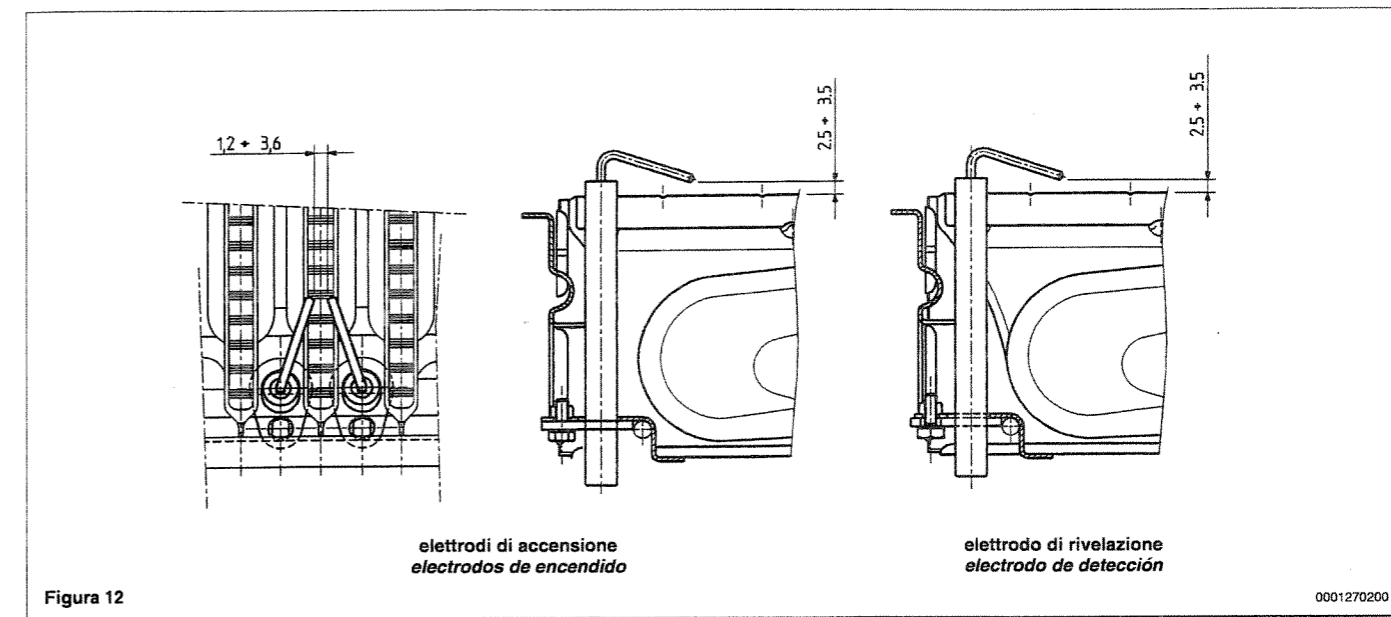


Figura 12

0001270200

Verifica dei parametri di combustione

Per la misura in opera del rendimento di combustione e dell'igienicità dei prodotti della combustione, come disposto dal DPR 26 Agosto 1993 n° 412, è necessario realizzare un foro sul condotto di scarico dei fumi ad una distanza dalla caldaia di 2 volte il diametro interno del condotto stesso (circa 240mm).

Mediante tale foro possono essere rilevati i seguenti parametri:

- temperatura dei prodotti della combustione;
- concentrazione di ossigeno (O₂) od in alternativa di anidride carbonica (CO₂);
- concentrazione di ossido di carbonio (CO).

La misurazione della temperatura dell'aria comburente deve essere effettuata nei pressi dell'ingresso dell'aria nella caldaia.

Il foro, che deve essere realizzato dal responsabile dell'impianto in occasione della prima messa in servizio, deve essere chiuso in modo da garantire la tenuta del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione durante il normale funzionamento.

Control de los parámetros de combustión

Para la medición en obra del rendimiento de combustión y de la higienicidad de los productos de la combustión es necesario hacer un agujero en el conducto de desagüe de los humos a una distancia de la caldera de 2 veces el diámetro interno del conducto mismo (aproximadamente 240mm).

Este agujero consiste medir los siguientes parámetros:

- temperatura de los productos de la combustión;
- concentración de oxígeno (O₂) o, en alternativa, de gas carbónico (CO₂);
- concentración de óxido carbónico (CO).

La medición de la temperatura del aire comburente se debe efectuar en las cercanías de la entrada del aire en la caldera.

El agujero, que se debe realizar por el responsable de la instalación en ocasión de la primera puesta en función, debe ser cerrado para asegurar la estanqueidad del conducto de evacuación a los productos de la combustión durante el normal funcionamiento.

- **Pressostato differenziale idraulico**
Questo dispositivo (18), montato sul gruppo idraulico, permette l'accensione del bruciatore principale solamente se la pompa è in grado di fornire la prevalenza necessaria e serve alla protezione dello scambiatore acqua-fumi da eventuale mancanza d'acqua o bloccaggio della pompa stessa.
- **Postcircolazione pompa**
La postcircolazione della pompa, ottenuta elettronicamente, ha una durata di 3 minuti e viene attivata, nella funzione riscaldamento, dopo lo spegnimento del bruciatore principale per l'intervento del termostato ambiente.
- **Dispositivo antigelo**
E' buona norma evitare lo svuotamento dell'intero impianto di riscaldamento poiché ricambi d'acqua portano anche ad inutili e dannosi depositi di calcare all'interno della caldaia e dei corpi scaldanti. Se durante l'inverno l'impianto termico non dovesse essere utilizzato, e nel caso di pericolo di gelo, è consigliabile miscelare l'acqua dell'impianto con idonee soluzioni anticongelanti destinate a tale uso specifico (si consiglia l'utilizzo di Cillichemie Cillit CC45 Special). La gestione elettronica della caldaia è provvista di una funzione "antigelo" in riscaldamento che, con temperatura di mandata impianto inferiore ai 5 °C fa funzionare il bruciatore fino al raggiungimento in mandata di un valore pari a 30 °C. Tale funzione è operativa se:
 - la caldaia è alimentata elettricamente,
 - il selettore (3) non è in posizione (0),
 - c'è gas,
 - la pressione dell'impianto è quella prescritta,
 - la caldaia non è in blocco.
- **Antibloccaggio pompa**
In caso di mancanza di richiesta calore, in riscaldamento e/o sanitario, per un tempo di 24 ore consecutive la pompa si mette in funzione automaticamente per 1 minuto. Tale funzione è operativa se la caldaia è alimentata elettricamente e il selettore (3) non è in posizione (0).
- **Antibloccaggio valvola a tre vie**
In caso di mancanza di richiesta calore in riscaldamento per un tempo di 24 ore la valvola a tre vie effettua una commutazione completa. Tale funzione è operativa se la caldaia è alimentata elettricamente.
- **Sonde NTC per la rilevazione della temperatura**
In caso di guasto della sonda NTC riscaldamento, posta sulla mandata all'impianto, la caldaia rimane in attesa anche in caso di prelievo di acqua sanitaria. In caso di guasto della sonda NTC sanitario, posta sul gruppo idraulico, la caldaia rimane in attesa in caso di prelievo di acqua sanitaria mentre funziona correttamente in riscaldamento.
- **Valvola di sicurezza idraulica (circuito di riscaldamento)**
Questo dispositivo (24), tarato a 3 bar, è a servizio del circuito di riscaldamento.

E' consigliabile raccordare la valvola di sicurezza ad uno scarico sifonato. E' vietato utilizzarla come mezzo di svuotamento del circuito di riscaldamento.

- **Compatibilità elettromagnetica (filtro antidisturbi radiotelevisivi)**
La caldaia è dotata di uno speciale filtro antidisturbi radiotelevisivi del tipo "LC" in rispondenza a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n° 476 e dalla Direttiva Comunitaria 92/31/CEE.

- **Presostato diferencial hidráulico**
Este dispositivo (18), montado en el grupo hidráulico, consiente el encendido del quemador principal sólo si la bomba puede suministrar la diferencia de nivel necesaria y sirve a la protección del cambiador agua-humos contra eventual falta de agua o bloqueo de la bomba misma.
- **Postcirculación bomba**
La postcirculación de la bomba, obtenida electrónicamente, dura 3 minutos y es activada, en la función calefacción, después del apagamiento del quemador principal por la intervención del termostato ambiente.
- **Dispositivo antihielo**
Es buena costumbre evitar el vaciado de toda la instalación de calefacción porque cambios de agua producen también inútiles y dañosos depósitos calcáreos dentro de la caldera y de los cuerpos calentadores. Si durante el invierno la instalación térmica no es utilizada, y en el caso de peligro de hielo, se aconseja mezclar el agua de la instalación con idóneas soluciones anticongelantes destinadas a este uso específico (se recomienda utilizar Cillichemie Cillit CC45 Special). La gestión electrónica de la caldera está provista de una función "antihielo" en calefacción que, con temperatura de impulsión inferior a 5°C, hace funcionar el quemador hasta alcanzar un valor de 30°C en impulsión. Esta función es operativa si:
 - *la caldera es alimentada eléctricamente,*
 - *el selector (3) no está en posición (0),*
 - *hay gas,*
 - *la presión de la instalación es la prescrita,*
 - *la caldera no está bloqueada.*
- **Antibloqueo bomba**
En caso de falta de petición de calor, en calefacción y/o sanitario, por un periodo de 24 horas consecutivas, la bomba entra en función automáticamente por 1 minuto. Esta función es operativa si la caldera es alimentada eléctricamente y el selector (3) no está en posición (0).
- **Antibloqueo válvula de tres vías**
En caso de falta de petición de calor en calefacción por un periodo de 24 horas la válvula de tres vías realiza una conmutación completa. Esta función es operativa si la caldera es alimentada eléctricamente.
- **Sondas NTC para la detección de la temperatura**
En caso de avería de la sonda NTC calefacción, colocada en la impulsión de la instalación, la caldera queda en espera también si se toma agua sanitaria. En caso de avería de la sonda NTC sanitario, colocada en el grupo hidráulico, la caldera queda en espera si se toma agua sanitaria y funciona correctamente en calefacción.
- **Válvula de seguridad hidráulica (circuito de calefacción)**
Este dispositivo (24), calibrado a 3 bar, está al servicio del circuito de calefacción.

Se aconseja empalmar la válvula de seguridad con un desagüe provisto de sifón. Está prohibido utilizarla como medio para vaciar el circuito de calefacción.

- **Compatibilidad electromagnética (filtro antidisturbi radiotelevisivos)**
La caldera está provista de un especial filtro antidisturbios radiotelevisivos de tipo "LC", de conformidad con lo prescrito por la Directiva Comunitaria 92/31/CEE.

- d) Un controllo che il camino abbia un tiraggio adeguato, non presenti strozzature e non siano inseriti nella canna fumaria scarichi di altri apparecchi, salvo che questa non sia realizzata per servire più utenze secondo le specifiche Norme e prescrizioni vigenti.
- e) Un controllo che, nel caso di raccordi su canne fumarie preesistenti, queste siano state perfettamente pulite poiché le scorie, staccandosi dalle pareti durante il funzionamento, potrebbero occludere il passaggio dei fumi, causando situazioni di pericolo.


Dima di fissaggio caldaia alla parete

Determinata l'esatta ubicazione della caldaia, fissare la dima alla parete. Eseguire la posa in opera dell'impianto partendo dalla posizione degli attacchi idrici e gas (vedere istruzioni più dettagliate presenti sulla dima stessa). E' consigliabile installare, sul circuito di riscaldamento, un rubinetto anche sulla mandata radiatori, disponibile a richiesta, che permette, in caso d'interventi importanti, di operare senza dover svuotare tutto l'impianto di riscaldamento. Nel caso di impianti già esistenti e nel caso di sostituzioni è consigliabile, oltre a quanto citato, prevedere sul ritorno alla caldaia ed in basso un vaso di decantazione destinato a raccogliere i depositi o scorie presenti anche dopo il lavaggio e che nel tempo possono essere messi in circolazione. Fissata la caldaia alla dima effettuare il collegamento al camino mediante un tubo metallico di diametro 120mm resistente nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all'azione dei prodotti di combustione e delle loro eventuali condense.

- d) *Un control de la chimenea para asegurarse de que posea un tiro adecuado, no presente estrangulaciones y no estén introducidos en el conducto de humo tubos de desagües de otros aparatos, a condición de que éste no se haya realizado para servir diferentes usuarios, según las específicas Normas y prescripciones vigentes.*
- e) *Un control para ver si, en el caso de uniones en conductos de humo preexistentes, éstas hayan sido limpiadas perfectamente, porque las escorias, separándose de las paredes durante el funcionamiento, podrían obstruir el flujo de los humos, causando situaciones de peligro.*

Plantilla de fijación caldera a la pared

Determinada la exacta ubicación de la caldera, fijar la plantilla a la pared. Efectuar la puesta en obra de la instalación empezando por la posición de las uniones hídricas y gas (véase instrucciones más detalladas presentes sobre la plantilla misma). Se aconseja instalar, en el circuito de calefacción, un grifo (disponible a pedido) también en la impulsión radiadores, que, en caso de intervenciones importantes, consiente obrar sin la necesidad de vaciar toda la instalación de calefacción. En el caso de instalaciones ya existentes o de substitutiones se aconseja, además de lo arriba mencionado, incluir en el retorno a la caldera y en bajo un depósito de decantación destinado a contener las incrustaciones o escorias presentes también después del lavado y que, con el paso del tiempo, pueden entrar en circulación. Fijada la caldera a la plantilla, efectuar la conexión a la chimenea por medio de un tubo metálico del diámetro 120mm, resistente en el tiempo a los normales esfuerzos mecánicos, al calor y a la acción de los productos de combustión y de sus eventuales condensados.

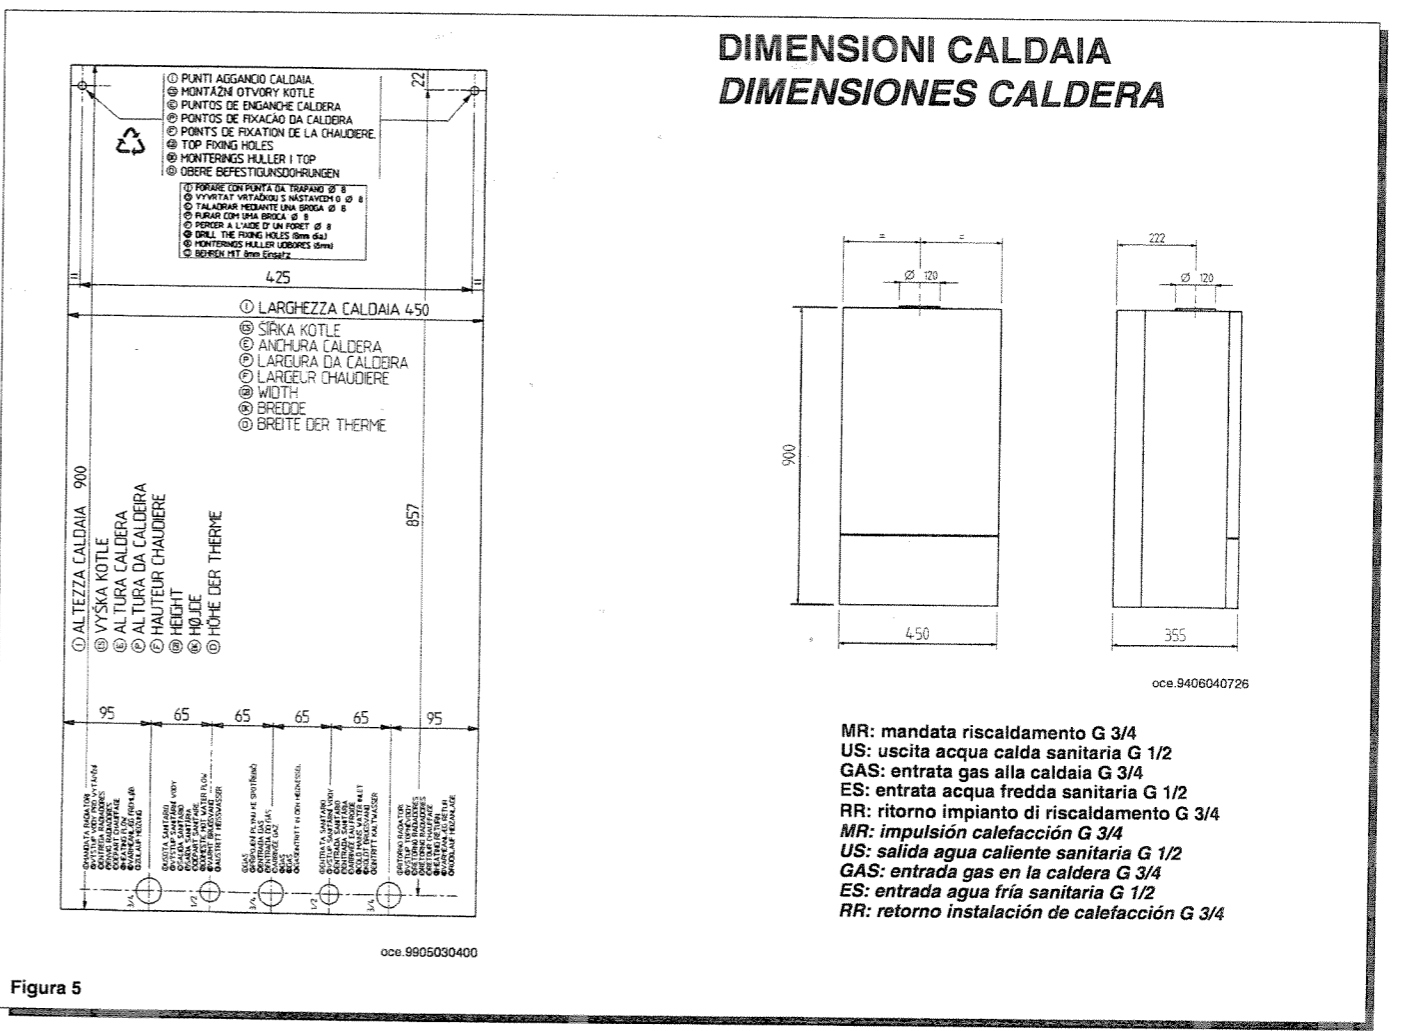

Dotazioni presenti nell'imballo

- dima
- rubinetto gas (12)
- rubinetto entrata acqua con filtro (13)
- guarnizioni di tenuta
- giunti telescopici
- asselli 8 mm e cancani

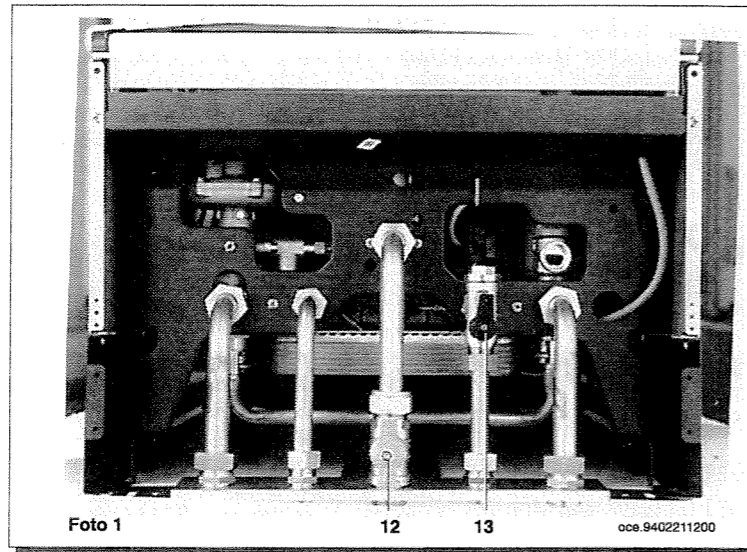


Foto 1 12 13 oca.9402211200

Equipamientos presentes en el embalaje

- plantilla
- grifo gas (12)
- grifo entrada agua con filtro (13)
- empaquetaduras estancas
- juntas telescópicas
- espigas 8 mm. y ganchos

Allacciamento elettrico

La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti Norme di sicurezza sugli impianti (Legge 5 marzo 1990 n° 46).

La caldaia va collegata elettricamente ad una rete di alimentazione 220-230 V monofase + terra mediante il cavo a tre fili in dotazione rispettando la polarità Linea-Neutro.

L'allacciamento dev'essere effettuato tramite un interruttore bipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm.

In casi di sostituzione del cavo di alimentazione dev'essere utilizzato un cavo armonizzato "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm² con diametro massimo di 8 mm.

... Accesso alla morsettiera di alimentazione

- * togliere tensione alla caldaia mediante l'interruttore bipolare;
- * svitare le due viti di fissaggio del pannello comandi alla caldaia (foto 2);
- * ruotare il pannello comandi;
- * svitare la vite di fissaggio cooperchio ed accedere alla zona collegamenti elettrici (foto 3).

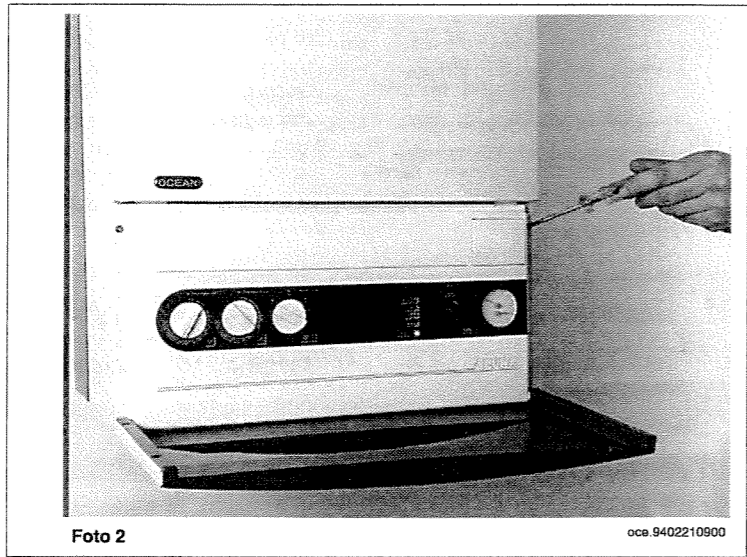


Foto 2 oca.9402210900

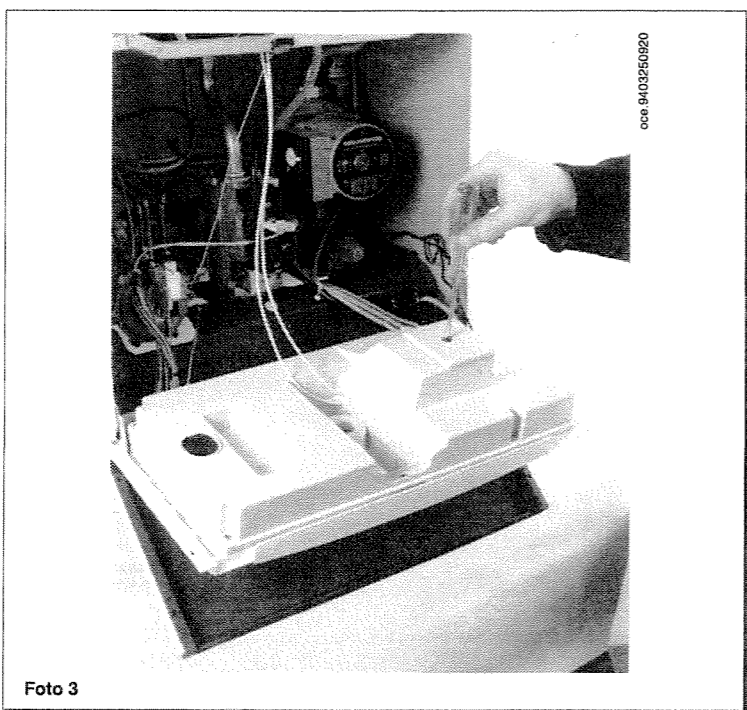


Foto 3 oca.9403250920

Conexión eléctrica

La seguridad eléctrica del aparato se obtiene sólo cuando el mismo está correctamente conectado a una eficaz instalación de puesta a tierra, realizado de conformidad con las Normas vigentes de seguridad de las instalaciones.

La caldera debe ser conectada eléctricamente a una red de alimentación 220-230 V monofásica + tierra, por medio del cable de tres hilos del equipamiento base, respetando la polaridad Línea-Neutro.

La conexión debe ser efectuada por medio de un interruptor bipolar con apertura de los contactos de por lo menos 3 mm. En el caso de substitución del cable de alimentación, se debe utilizar un cable armonizado "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm² con diámetro máximo de 8 mm.

... Acceso al tablero de bornes de alimentación

- cortar tensión a la caldera por medio del interruptor bipolar;
- destornillar los dos tornillos de fijación del panel mandos a la caldera (foto 2);
- hacer girar el panel mandos;
- destornillar el tornillo de fijación tapa y acceder a la zona conexiones eléctricas (foto 3).

Dispositivi di regolazione e sicurezza

La caldaia è costruita per soddisfare a tutte le prescrizioni delle Normative europee di riferimento, in particolare è dotata di:

- **Potenziometro di regolazione riscaldamento**
Questo dispositivo definisce la temperatura massima dell'acqua di mandata del circuito di riscaldamento. Può essere impostato da un minimo di 30 °C ad un massimo di 85 °C.
Per aumentare la temperatura ruotare la manopola (1) in senso orario e viceversa per diminuirla.

- **Potenziometro di regolazione acqua sanitaria**
Questo dispositivo definisce la temperatura massima dell'acqua sanitaria. Può essere impostato da un minimo di 35 °C per portate d'acqua superiori a 5 litri/min ad un massimo di 65 °C.
Per aumentare la temperatura ruotare la manopola (2) in senso orario e viceversa per diminuirla.

E' consigliabile, per un contenimento energetico, posizionare la manopola in "--comfort--". In inverno si renderà probabilmente necessario aumentare la temperatura dell'acqua sanitaria in relazione ai valori desiderati.

- **Preriscaldamento del microaccumulo**
La gestione elettronica della caldaia è provvista di una funzione di preriscaldamento del microaccumulo affinché venga garantita la rapidità di fornitura di acqua sanitaria, misurata immediatamente a valle della caldaia.

Tale funzione prevede il ripristino di temperatura ogni ora. Durante la messa in temperatura del microaccumulo, o durante un ripristino di temperatura, la spia sanitario (7) di figura 11 lampeggia.

- **Modulazione elettronica della fiamma**
In relazione al posizionamento delle manopole dei dispositivi di regolazione della temperatura del circuito di riscaldamento (1) e dell'acqua sanitaria (2) il controllo elettronico di gestione della caldaia regola la potenza del bruciatore in funzione delle reali condizioni di scambio termico.

- **Termostato fumi**
Questo dispositivo, il cui sensore è posizionato sulla parte sinistra della cappa fumi, interrompe l'afflusso del gas al bruciatore principale in caso di camino ostruito e/o mancanza di tiraggio. In queste condizioni la caldaia va in blocco e solo dopo aver rimosso la causa dell'intervento è possibile ripetere l'accensione premendo il pulsante (9).

E' vietato mettere fuori servizio questo dispositivo di sicurezza

- **Termostato di sicurezza**
Questo dispositivo, il cui sensore è posizionato sulla mandata del riscaldamento, interrompe l'afflusso del gas al bruciatore principale in caso di surriscaldamento dell'acqua contenuta nel circuito primario. In queste condizioni la caldaia va in blocco e solo dopo aver rimosso la causa dell'intervento è possibile ripetere l'accensione premendo il pulsante (9).

E' vietato mettere fuori servizio questo dispositivo di sicurezza

- **Rivelatore a ionizzazione di fiamma**
L'elettrodo di rivelazione, posto nella parte sinistra del bruciatore, garantisce la sicurezza in caso di mancanza gas o interaccensione incompleta del bruciatore principale. In queste condizioni la caldaia va in blocco. E' necessario premere il pulsante (10) per ristabilire le normali condizioni di funzionamento.


Dispositivos de regulación y seguridad

La caldera es construida para satisfacer todas las prescripciones de las Normativas europeas de referencia; en particular, está provista de:

- **Potenziómetro de regulación calefacción**
Este dispositivo define la temperatura máxima del agua de impulsión del circuito de calefacción. Puede ser programado de un mínimo de 30°C a un máximo de 85°C.
Para aumentar la temperatura hacer girar el botón (1) en sentido horario y viceversa para disminuirla.

- **Potenziómetro de regulación agua sanitaria**
Este dispositivo define la temperatura máxima del agua sanitaria. Puede ser programado de un mínimo de 35°C para caudales de agua superiores a 5 litros/min. a un máximo de 65°C.
Para aumentar la temperatura hacer girar el botón (2) en sentido horario y viceversa para disminuirla.

Para limitar el consumo energético, se aconseja posicionar el botón en "--comfort--". En invierno será probablemente necesario aumentar la temperatura del agua sanitaria según los valores deseados.

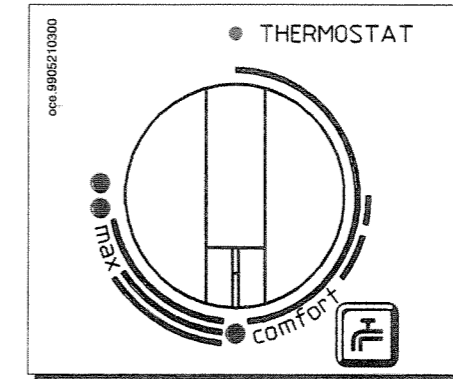

- **Prealemtamiento del microacúmulo**
La gestión electrónica de la caldera está dotada con una función de prealemtamiento del microacúmulo para asegurar la rapidez de suministro de agua sanitaria, medida inmediatamente a la salida de la caldera.

Esta función prevee el restablecimiento de temperatura a cada hora. Mientras el microacúmulo alcanza la temperatura o durante el restablecimiento de la temperatura, el indicador sanitario (7) de la figura 11 parpadea.

- **Modulación electrónica de la llama**
En relación al posicionamiento de los botones de los dispositivos de regulación de la temperatura del circuito de calefacción (1) y del agua sanitaria (2), el control electrónico de gestión de la caldera regula la potencia del quemador según las reales condiciones de cambio térmico.

- **Termostato humos**
Este dispositivo, cuyo sensor está posicionado en la parte izquierda de la campana humos, interrumpe la entrada del gas en el quemador principal en caso de chimenea obstruida y/o falta de tiro.
En estas condiciones la caldera se bloquea y sólo después de haber eliminado la causa de la intervención es posible repetir el encendido presionando el pulsador (9).

Está prohibido desactivar este dispositivo de seguridad

- **Termostato de seguridad**
Este dispositivo, cuyo sensor está posicionado en la impulsión de la calefacción, interrumpe la entrada del gas en el quemador principal en caso de sobrecalentamiento del agua contenida en el circuito primario. En estas condiciones la caldera se bloquea y sólo después de haber eliminado la causa de la intervención es posible repetir el encendido presionando el pulsador (9).

Está prohibido desactivar este dispositivo de seguridad

- **Detector por ionización de llama**
El electrodo de detección, colocado en la parte izquierda del quemador, garantiza la seguridad en caso de falta gas o interencendido incompleto del quemador principal.
En estas condiciones la caldera se bloquea. Es necesario presionar el pulsador (10) para restablecer las normales condiciones de funcionamiento.

Tabella pressione al bruciatore - potenza resa

mbar G . 20	mbar G . 30	mbar G . 31	kW	kcal/h	
2,1	5,2	6,2	9,30	8.000	Potenza ridotta - <i>Potencia reducida</i>
2,4	6,1	7,1	10,46	9.000	
2,8	6,7	8,8	11,63	10.000	
3,2	8,2	10,6	12,79	11.000	
3,8	9,1	12,7	13,95	12.000	
4,5	11,4	14,9	15,12	13.000	
5,2	13,2	17,3	16,28	14.000	
6,0	15,2	19,8	17,44	15.000	
6,7	17,2	22,5	18,60	16.000	
7,6	19,5	25,4	19,77	17.000	
8,5	21,8	28,5	20,93	18.000	
9,5	24,3	31,8	22,10	19.000	
10,6	28,4	36,6	23,25	20.000	Potenza nominale - <i>Potencia nominal</i>

1 mbar = 10,197 mmH₂O

Tabella 1 - *Tabla 1*

Tabla presión en el quemador - potencia producida

Tabella consumi - iniettori dei bruciatori - *Tabla consumos - inyectoros de los quemadores*

tipo di gas - <i>Tipo de gas</i>	G . 20	G . 30	G . 31
p.c.i.	34,02 MJ/m ³	45,6 MJ/kg	46,3 MJ/kg
consumo Potenza nominale - <i>consumo Potencia nominal</i>	2,74 m ³ /h	2,1 kg/h	2,0 kg/h
consumo Potenza ridotta - <i>consumo Potencia reducida</i>	1,13 m ³ /h	0,9 kg/h	0,8 kg/h
diámetro ugello principale mm - <i>diámetro inyector principal mm</i>	1,18	0,69	0,69
numero iniettori - <i>número inyectoros</i>	15	15	15

Tabella 2 - *Tabla 2*

Il consumo dei vari tipi di gas è riferito a 15 °C e 760 mm Hg

El consumo de los diferentes tipos de gas se refiere a 15 °C y 760 mm Hg.

Il fusibile, del tipo rapido da 2A, è incorporato nella morsetteria di alimentazione (estrarre il portafusibile colore nero per il controllo e/o la sostituzione).

(L) = Linea marrone
(N) = Neutro celeste
(\oplus) = terra giallo-verde
(1) (2) = contatto per termostato ambiente

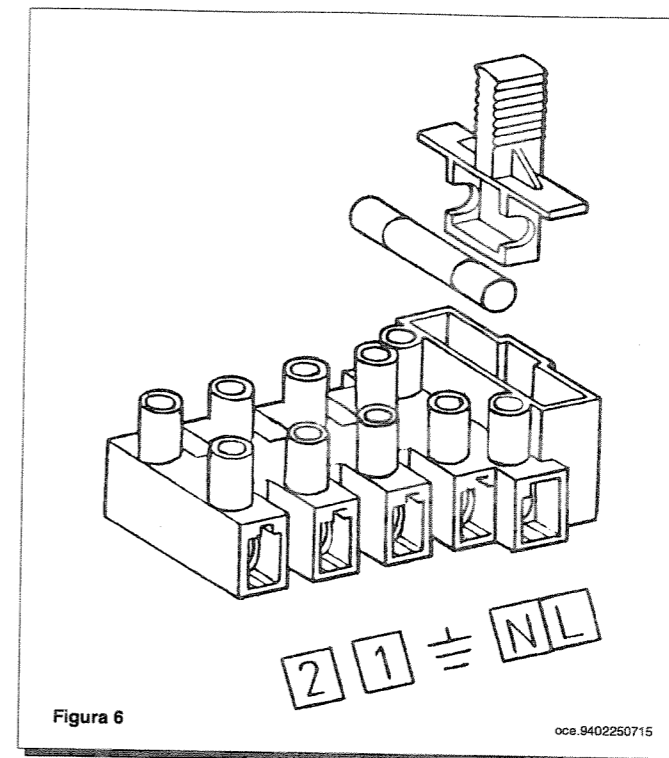


Figura 6

El fusible, del tipo rápido de 2A, está incorporado en el tablero de bornes de alimentación (extraer el portafusible negro para el control y/o la substitución).

(L) = Línea castaña
(N) = Neutro celeste
(\oplus) = tierra amarillo-verde
(1) (2) = contacto para termostato ambiente

Collegamento del termostato ambiente

(Vedere DPR 26 Agosto 1993 n° 412)

- accedere alla morsetteria di alimentazione (figura 6) come descritto al capitolo precedente;
- togliere il ponticello presente sui morsetti (1) e (2);
- introdurre il cavo a due fili attraverso il passacavo e collegarlo a questi due morsetti.

Nota: non devono essere utilizzati termostati ambiente con resistenza anticipatrice. Verificare che non ci sia tensione ai capi dei due fili di collegamento.

Conexión del termostato ambiente

- acceder al tablero de bornes de alimentación (figura 6) como descrito en el capítulo precedente;
- remover el puente sobre los bornes (1) y (2);
- introducir el cable de dos hilos a través del pasacabo y conectarlo a estos dos bornes.

Nota: no se deben utilizar termostatos ambiente con resistencia anticipadora. Controlar que no haya tensión en las extremidades de los hilos de conexión.

Collegamento dell'orologio programmatore

- togliere le due viti che fissano il pannello comandi alla caldaia e ruotare lo stesso verso il basso (foto 2 a pag. 10);
 - togliere le 5 viti di fissaggio del coperchio del pannello comandi e ruotarlo verso l'alto;
 - collegare il motore del programmatore al connettore M2 della scheda elettronica principale (morsetti 3 e 4 di figura 8 a pagina 13);
 - collegare il contatto in deviazione del programmatore ai morsetti (45 e 46) dello stesso connettore togliendo il ponticello esistente.
- Per un corretto collegamento dell'orologio programmatore avvalersi anche dello schema elettrico riportato a pagina 25.

In caso che il programmatore utilizzato sia del tipo a batteria, senza alimentazione, lasciare liberi i morsetti (3 e 4) del connettore M2.

Conexión del reloj programador

- remover los dos tornillos que fijan el panel mandos a la caldera y hacer girar el mismo hacia abajo (foto 2 en pag. 10);
 - remover los 5 tornillos de fijación de la tapa del panel mandos y hacerlo girar hacia arriba;
 - conectar el motor del programador al conector M2 de la tarjeta electrónica principal (bornes 3 y 4 de figura 8 en página 13);
 - conectar el contacto en desviación del programador a los bornes (45 y 46) del mismo conector, removiendo el puente existente.
- Para una correcta conexión del reloj programador utilizar también el esquema eléctrico indicado en página 25.

Si el programador utilizado funciona con batería, sin alimentación, dejar libres los bornes (3 y 4) del conector M2.

Collegamento del telecomando (accessorio a richiesta)

L'apparecchio è predisposto per il collegamento ad un'unità di telecomando, fornito a richiesta, in grado di gestire e visualizzare a distanza le seguenti funzioni:

A) comando a distanza: commutazione off-estate-inverno; selezione temperature acqua riscaldamento e sanitaria
 B) cronotermistato ambiente a 2 livelli: selezione temperature ambiente giorno e notte.

Per l'utilizzo di tale componente è necessario interporre tra la scheda di modulazione (connettore M8 figura 8 a pagina 13) e la morsettiera telecomando (morsetti 4 e 5 di figura 7) una schedina interfaccia anch'essa fornita come accessorio.

L'allacciamento elettrico alla caldaia va realizzato utilizzando due conduttori con sezione minima di 0,5 mm² e lunghezza massima di 50 m. Il polo positivo deve essere connesso al morsetto 5 ed il polo negativo al morsetto 4 (vedi schema di collegamento). Il collegamento con errata polarità pur non danneggiando il telecomando, non ne consente il funzionamento.

L'attivazione dei comandi per mezzo del telecomando è possibile posizionando il selettore (presente nel pannello comandi delle caldaie) in posizione . In questa condizione vengono esclusi i comandi sul pannello della caldaia. La commutazione estate/inverno e la regolazione delle temperature riscaldamento e sanitario devono essere effettuate sull'unità di telecomando. Durante il funzionamento, sul pannello comandi della caldaia le spie di segnalazione funzionamento in riscaldamento o in sanitario lampeggiano.

Conexión del telecontrol (accessorio a pedido)

El aparato está preparado para conectar la unidad de telecontrol, suministrada a pedido, capaz de gestionar y mostrar a distancia las siguientes funciones:

A) mando a distancia: conmutación off-verano-invierno; selección de la temperatura del agua para la calefacción y uso sanitario.

B) cronómetro y termostato ambiente de 2 niveles: selección de la temperatura ambiente día y noche.

Para usar dicho componente es necesario interponer entre la tarjeta de modulación (conector M8, figura 8 de página 13) y la caja de bornes del telecontrol (bornes de 4 y 5, figura 7), una tarjeta de interfaz que se suministra también como accesorio.

La conexión eléctrica con la caldera tiene que realizarse utilizando dos conductores con una sección mínima de 0,5 mm² y una longitud máxima de 50 m. El polo positivo tiene que conectarse al borne 5 y el polo negativo al borne 4 (véase esquema de conexión). Si la conexión se efectúa con la polaridad equivocada, el telecontrol no se daña, pero no se consiente el funcionamiento.

Los mandos se activan por medio del telecontrol poniendo el selector (presente en el panel de mandos de la caldera) en posición . En esta condición, se excluyen los mandos del panel de la caldera. La conmutación verano/invierno y la regulación de las temperaturas del agua para la calefacción y el uso sanitario tienen que efectuarse en la unidad de telecontrol. Durante el funcionamiento, en el panel de mandos de la caldera, los testigos de señalización del funcionamiento en calefacción o uso sanitario parpadean.

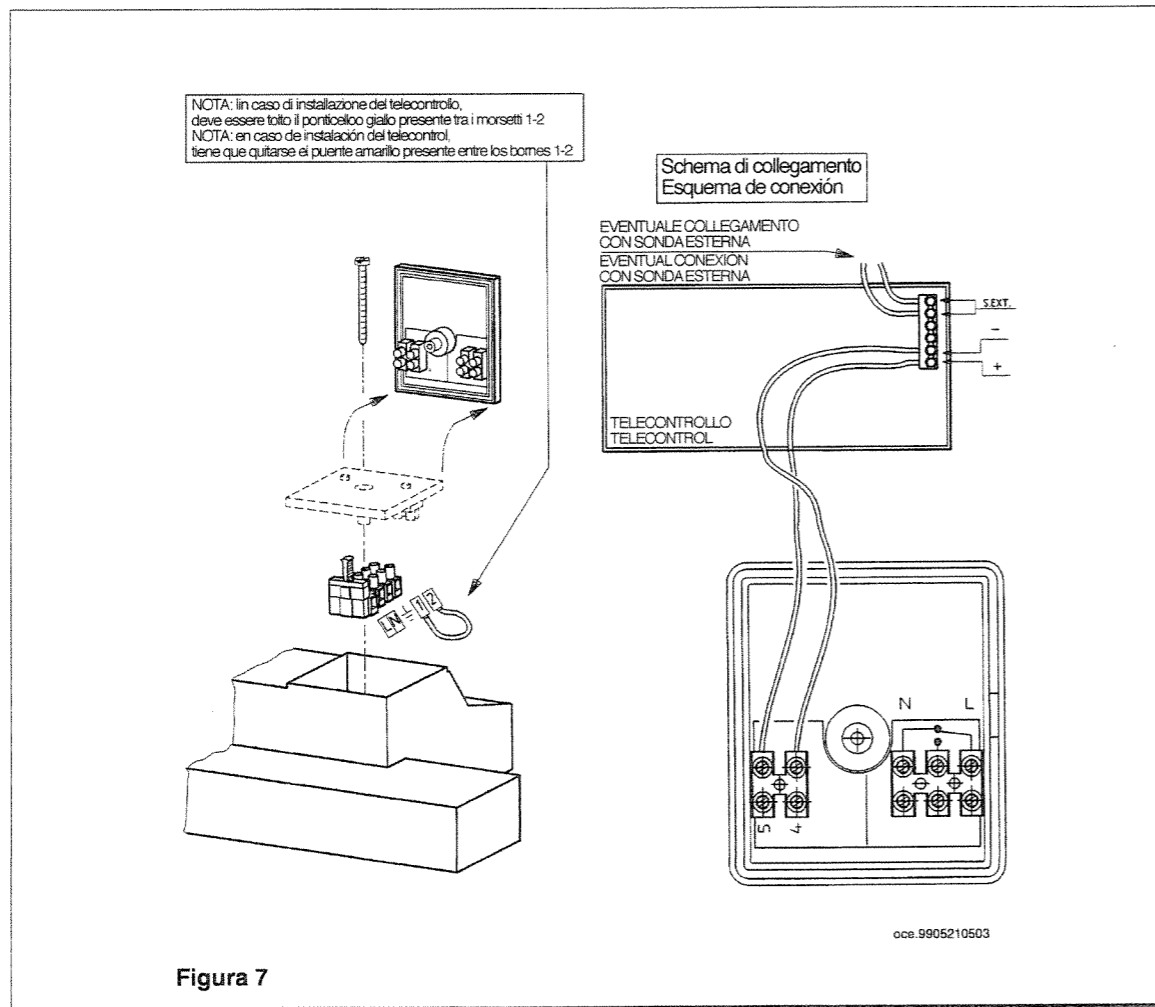



Figura 7

D1.1) Regolazione alla potenza nominale (per valvola Sit):


- collegare un manometro possibilmente ad acqua alla presa di pressione (14) della valvola del gas (figura 9 a pagina 14);
- aprire il rubinetto gas e ruotare la manopola (3) di figura 11 predisponendo la caldaia in posizione estate ();

D1.1) Regulación a la potencia nominal (para válvula Sit):

- conectar un manómetro, posiblemente de agua, a la toma de presión (14) de la válvula del gas (figura 9 en página 14);
- abrir el grifo gas y hacer girar el botón (3) de figura 11, predisponiendo la caldera en posición verano ();

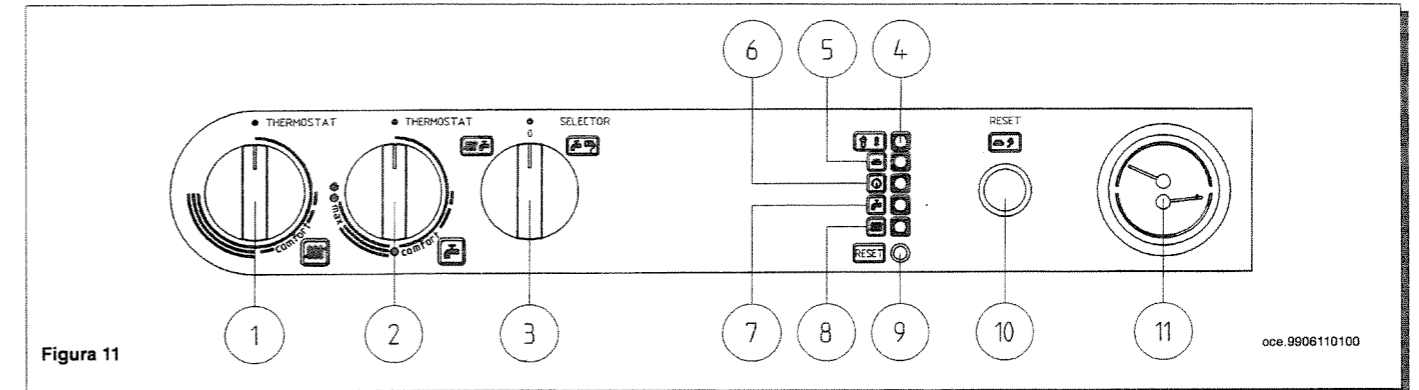


- aprire un rubinetto di prelievo dell'acqua sanitaria ad una portata elevata;
- togliere il coperchio del modulatore;
- regolare la vite in ottone del canotto (foto 9) fino ad ottenere i valori di pressione indicati nella tabella 1 a pagina 18;
- verificare che la pressione dinamica di alimentazione della caldaia, misurata alla presa di pressione (15) della valvola del gas (figura 9 pagina 14) sia quella corretta (30 mbar per il gas butano, 37 mbar per il gas propano o 20 mbar per il gas naturale).

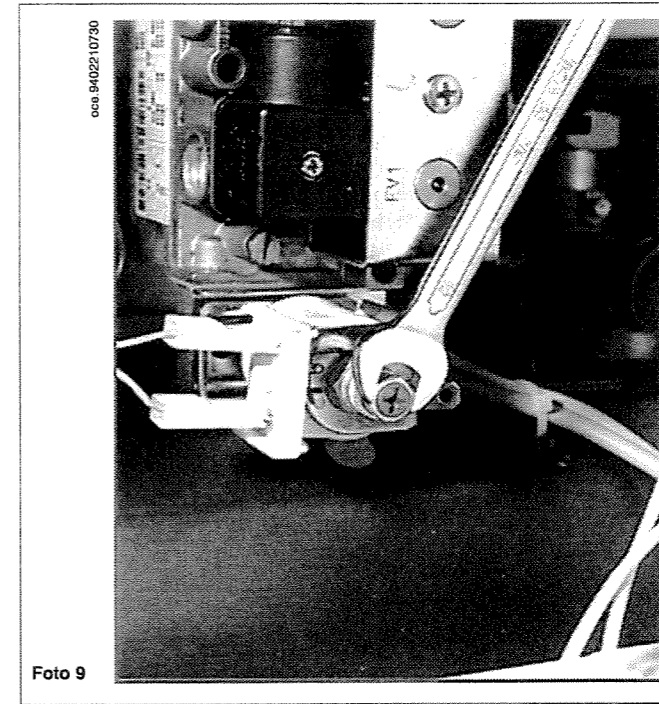

- abrir un grifo de toma del agua sanitaria a un caudal elevado;
- remover la tapa del modulador;
- regular el tornillo de latón del manguito (foto 9) hasta obtener los valores de presión indicados en la tabla 1 en página 18;
- controlar que la presión dinámica de alimentación de la caldera, medida en la toma de presión (15) de la válvula del gas (figura 9 en página 14), sea correcta (28 mbar para el gas butano, 37 mbar para el gas propano o 20 mbar para el gas natural).

D2.1) Regolazione alla potenza ridotta (per valvola Sit):

- scollegare un cavetto di alimentazione del modulatore e svitare la vite rossa (foto 10) fino a raggiungere il valore di pressione corrispondente alla potenza ridotta vedi tabella 1 a pagina 18;
- ricollegare il cavetto;
- montare il coperchio del modulatore e sigillare la vite di fissaggio.

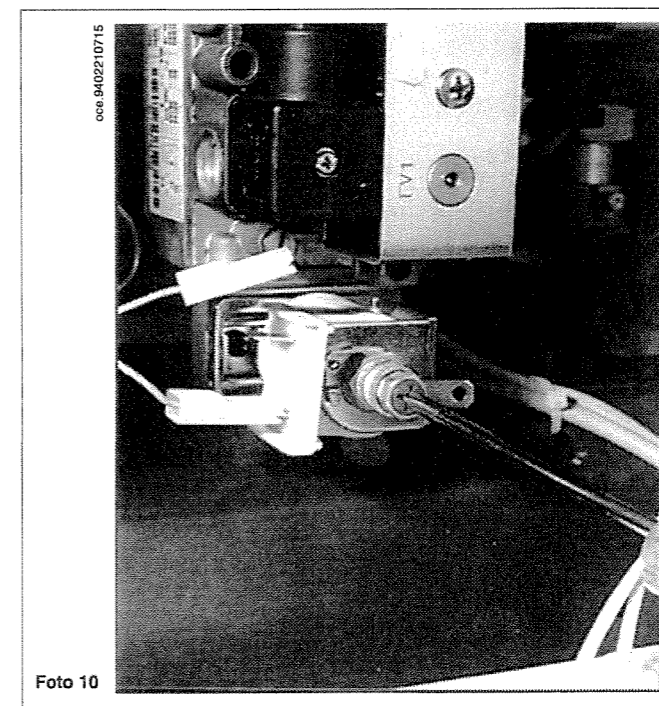

D2.1) Regulación a la potencia reducida (para válvula Sit):

- desconectar un cablecito de alimentación del modulador y destornillar el tornillo rojo (foto 10) hasta alcanzar el valor de presión correspondiente a la potencia reducida (véase tabla 1 en página 18);
- conectar el cablecito;
- montar la tapa del modulador y sellar el tornillo de fijación.

D3) Verifiche conclusive

- ruotare la manopola (3) in posizione (0) e verificare una nuova accensione. Nel caso di una interaccensione incompleta agire sul potenziometro P4 RLA (pagina 13);
- con la manopola (3) in posizione inverno () verificare che la potenza in riscaldamento sia quella richiesta dall'impianto, in caso agire sul potenziometro P3 MAX RI. (pagina 13). Vedere la tabella 1 per la pressione al bruciatore necessaria;
- applicare la targhetta aggiuntiva, in dotazione alla trasformazione, con specificato il tipo di gas e la taratura effettuata.

D3) Controles finales

- hacer girar el botón (3) en posición (0) y efectuar un nuevo encendido. En el caso de un interencendido incompleto, obrar sobre el potenciómetro P4 RNE (RLA) (página 13);
- con el botón (3) en posición invierno () controlar que la potencia en calefacción sea la requerida por la instalación; si necesario, obrar sobre el potenciómetro P3 MAX CALEF (MAX RI.) (página 13). Véase la tabla 1 para la presión del quemador necesaria;
- aplicar la placa adicional indicante el tipo de gas y el calibrado efectuado.

D) Taratura del regolatore di pressione

D1) Regolazione alla potenza nominale (per valvola Honeywell):

- collegare un manometro possibilmente ad acqua alla presa di pressione (14) della valvola del gas (figura 9 a pagina 14);
- avvitare a fondo, senza forzare, la vite nera (a) al canotto (b) (figura 10);
- avvitare leggermente il canotto (b) al regolatore di pressione;
- aprire il rubinetto gas e ruotare la manopola (3) predisponendo la caldaia in posizione Estate (☀️);
- aprire un rubinetto di prelievo dell'acqua sanitaria ad una portata elevata;
- avvitare lentamente il canotto (b) al regolatore di pressione fino ad ottenere i valori di pressione indicati nella tabella 1 a pagina 18;
- verificare che la pressione dinamica di alimentazione della caldaia, misurata alla presa di pressione (15) della valvola del gas (figura 9 a pagina 14) sia quella corretta (30 mbar per il gas butano, 37 mbar per il gas propano o 20 mbar per il gas naturale);
- bloccare il controdado (foto 8) e sigillare la vite di fissaggio.

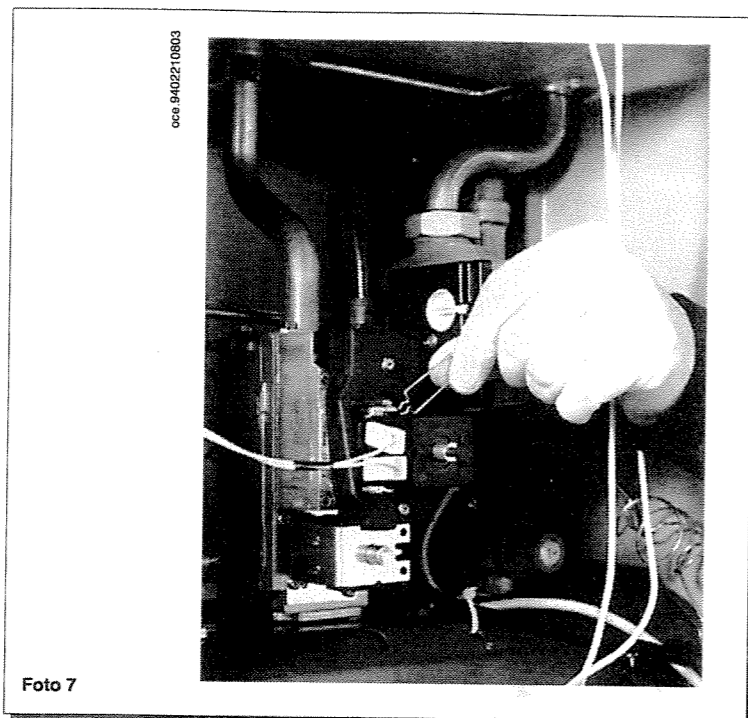


Foto 7

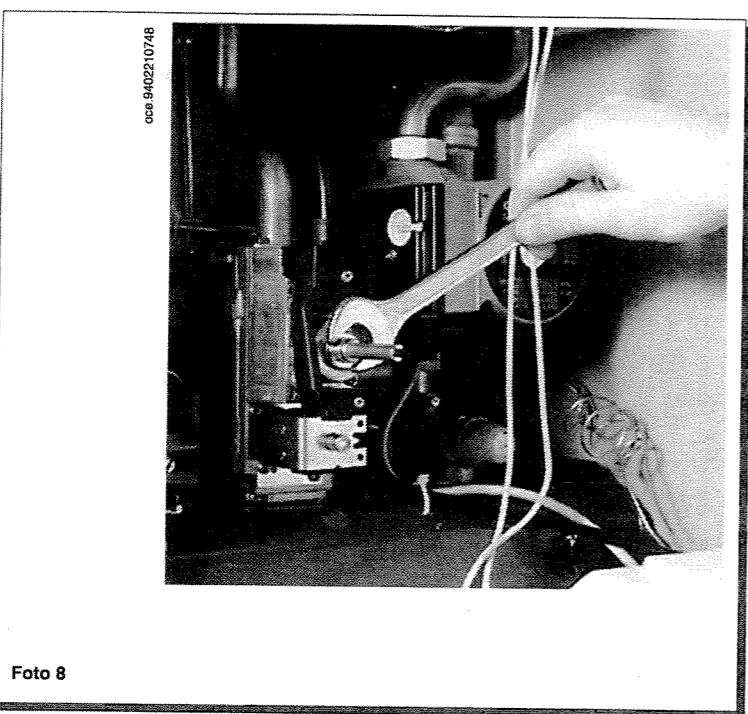


Foto 8

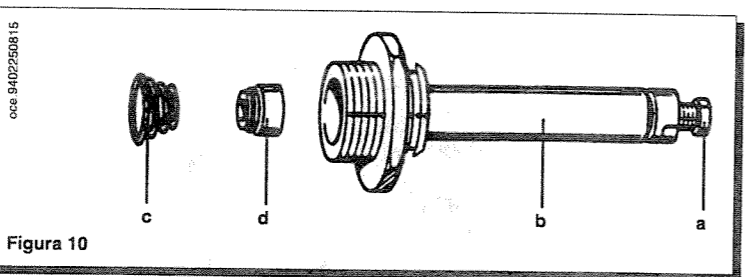


Figura 10

D) Calibrado del regulador de presión

D1) Regulación a la potencia nominal (para válvula Honeywell):

- conectar un manómetro, posiblemente de agua, a la toma de presión (14) de la válvula del gas (figura 9 en página 14);
- atornillar completamente, sin forzar, el tornillo negro (a) al manguito (b) (figura 10);
- atornillar ligeramente el manguito (b) al regulador de presión;
- abrir el grifo gas y hacer girar el botón (3) predisponiendo la caldera en posición Verano (☀️);
- abrir el grifo de toma del agua sanitaria a un caudal elevado;
- atornillar ligeramente el manguito (b) al regulador de presión hasta obtener los valores de presión indicados en la tabla 1 en página 18;
- controlar que la presión dinámica de alimentación de la caldera, medida en la toma de presión (15) de la válvula del gas (figura 9 en página 14), sea correcta (28 mbar para el gas butano, 37 mbar para el gas propano o 20 mbar para el gas natural);
- bloquear la contratuerca (foto 8) y sellar el tornillo de fijación.

D2) Regulación a la potencia reducida (para válvula Honeywell):

- destornillar el tornillo negro (a) (figura 10) hasta alcanzar el valor de presión correspondiente a la potencia reducida (véase tabla 1 en página 18);
- montar el modulador y fijarlo con el propio sistema de anclaje (foto 7);

Regolazioni da effettuare sulla scheda elettronica principale

N.B.: Le regolazioni descritte in questo capitolo possono essere eseguite senza togliere il coperchio del pannello comandi, ma semplicemente togliendo i tappi presenti sul coperchio stesso.

Regulaciones a efectuar en la tarjeta electrónica principal

N.B.: Las regulaciones descritas en este capítulo pueden ser realizadas sin remover la tapa del panel mandos, quitando simplemente los tapones presentes sobre la tapa misma.

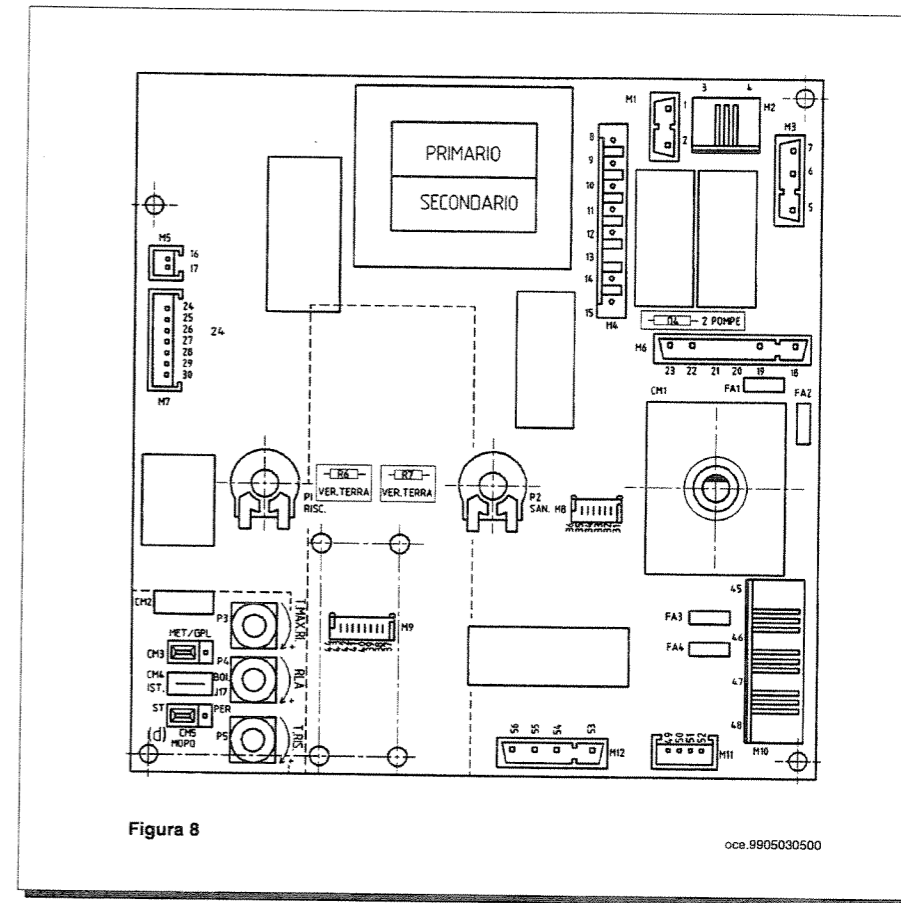


Figura 8

ccc.9905030500

*** Potenziometro P3 MAX RI.**

Con questo potenziometro è possibile regolare la potenza in riscaldamento agendo con un cacciavite a lama 2,5x0,4 mm. I valori di pressione ai bruciatori in funzione della potenza resa sono rilevabili nella tabella 1 a pagina 18.

*** Potenciómetro P3 MAX CALEF (MAX RI.)**

Este potenciómetro consiente regular la potencia en calefacción, obrando con un destornillador de hoja 2,5x0,4 mm. Los valores de presión en los quemadores en función de la potencia producida están indicados en la tabla 1 en página 18.

*** Potenziometro P4 RLA (Regolazione del Livello Accensione)**

Con questo potenziometro è possibile regolare il valore di pressione ai bruciatori, nella fase di accensione, agendo con un cacciavite a lama 2,5x0,4 mm. Tale operazione può rendersi necessaria in particolari condizioni di tiraggio eccessivo per agevolare l'interaccensione del bruciatore principale.

*** Potenciómetro P4 RNE (RLA) (Regulación del Nivel Encendido)**

Este potenciómetro consiente regular el valor de presión en los quemadores, en la fase de encendido, obrando con un destornillador de hoja 2,5x0,4 mm.

Per facilitare la regolazione della RLA è possibile mantenere fissa la pressione ai bruciatori, in questa fase, per un tempo di circa 3 minuti operando come di seguito descritto:

- portare il selettore (3) nella posizione (0);
- sconnettere la sonda NTC riscaldamento (30);
- portare il selettore (3) nella posizione Estate (☀️) o Inverno (❄️);
- riconnettere la sonda NTC;
- assicurarsi che ci sia richiesta di calore;
- effettuare la regolazione della RLA.

Trascorso questo tempo la caldaia ritorna a funzionare correttamente; in ogni caso, è possibile azzerare questo tempo portando il selettore (3) in posizione (0) e poi ancora nella posizione desiderata Estate o Inverno.

Esta operación puede resultar necesaria en particulares condiciones de tiro excesivo para facilitar el interencendido del quemador principal. Para facilitar la regulación de la RLA es posible mantener fija la presión de los quemadores, en esta fase, por un tiempo cerca de 3 minutos obrando como se describe a seguir:

- llevar el selector (3) a la posición (0);
- desconectar la sonda NTC calefacción (30);
- llevar el selector (3) a la posición Verano (☀️) o Invierno (❄️);
- volver a conectar la sonda NTC;
- asegurarse de que haya demanda de calor;
- efectuar la regulación de la RLA.

Pasado este tiempo la caldera vuelve a funcionar correctamente; en todo caso, este tiempo puede ser anulado llevando el selector (3) a la posición (0) y de nuevo a la posición deseada Verano o Invierno.

* Cambio gas (connettore CM3)

Questo connettore consente la variazione della tensione al modulatore, quindi la forza che quest'ultimo può esercitare sul regolatore di pressione in relazione al tipo di gas utilizzato. Con ponticello nella posizione MET l'apparecchio è predisposto per il gas metano e nella posizione GPL per il gas liquido. La posizione MET del connettore è equivalente a ponticello non montato.

* Funzionamento pompa in riscaldamento (connettore CM5)

Questo connettore, con ponticello posizionato in "ON", permette il funzionamento continuo della pompa, in riscaldamento, anche in caso d'intervento del termostato ambiente. In posizione "OFF" la pompa si arresterà dopo l'intervento del termostato ambiente e trascorso il tempo di 3 minuti di postcircolazione.

* Potenzimetro P5 T. RIS. (Regolazione del tempo di attesa in riscaldamento)

Con questo potenziometro è possibile regolare il tempo di attesa in riscaldamento ad ogni intervento del dispositivo di regolazione da 1 a 7 minuti.

* Cambio gas (conector CM3)

Este conector consiente variar la tensión en el modulador y, por lo tanto, la fuerza que éste puede ejercer sobre el regulador de presión, según el tipo de gas empleado.

Con puente en la posición MET el aparato está predisposto para el gas metano y, en la posición GPL, para el gas líquido.

La posición MET del conector es equivalente con puente no montado.

* Funcionamiento de la bomba en calentamiento (conector CM5)


Este conector, con el puente colocado en "ON", permite el funcionamiento continuo de la bomba en calentamiento, incluso en caso de intervención del termostato ambiente. En posición "OFF", la bomba se detendrá tras la intervención del termostato ambiente y transcurrido 3 minutos de postcirculación.

* Potenciómetro P5 T. RIS. (regulación del tiempo de espera en calentamiento)

Con este potenciómetro es posible regular el tiempo de espera en calentamiento cada vez que se produzca una intervención del dispositivo de regulación de 1 a 7 minutos.

Modalità di cambio gas

Modalidades de cambio gas

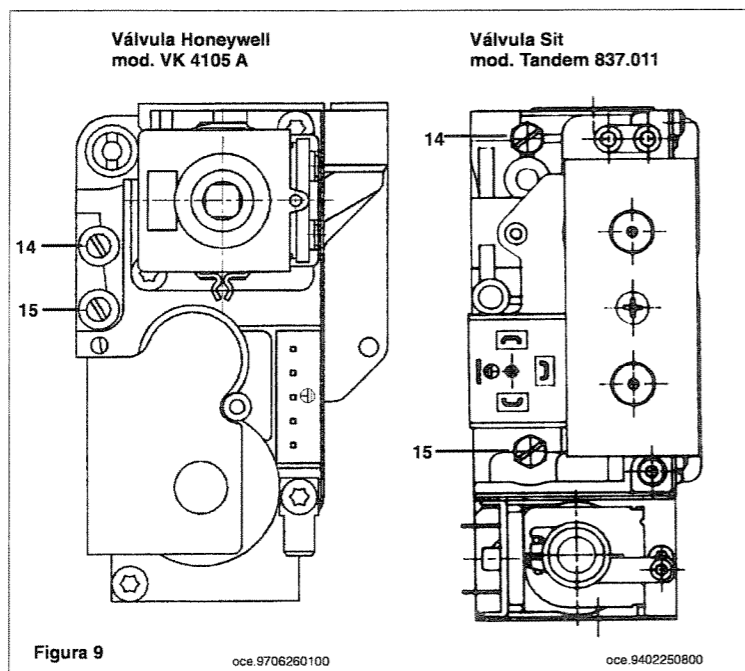

La caldaia può essere trasformata per l'uso a gas metano (G. 20) o a gas liquido (G. 30, G. 31) a cura del Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato. Le modalità di taratura del regolatore di pressione sono leggermente differenti a seconda del tipo di valvola del gas utilizzata (Honeywell o Sit vedi figura 9).

Le operazioni da eseguire in sequenza sono le seguenti:

- sostituzione degli ugelli del bruciatore principale;
- sostituzione della molla del regolatore di pressione (solo per valvola Honeywell);
- cambio tensione al modulatore;
- nuova taratura max e min del regolatore di pressione.

El Servicio de Asistencia Técnica autorizado puede transformar la caldera de modo que sea utilizada con gas metano (G. 20) o gas líquido (G. 30, G. 31).

Las modalidades de calibrado del regulador de presión difieren ligeramente según el tipo de válvula del gas utilizada (Honeywell o Sit, véase figura 9).

Las operaciones a efectuar en secuencia son las siguientes:

- substitución de los inyectores del quemador principal;*
- substitución del resorte del regulador de presión (sólo para válvula Honeywell);*
- cambio tensión del modulador;*
- nuevo calibrado máx. y mín. del regulador de presión.*

A) Sostituzione degli ugelli




- togliere le due viti che fissano il pannello frontale alla caldaia e quindi il pannello stesso (foto 4);
- togliere le 5 viti che fissano la parete frontale della camera di combustione e quindi la parete stessa (foto 5);
- sfilare con cura il bruciatore principale dalla sua sede (foto 6);
- sostituire gli ugelli del bruciatore principale avendo cura di bloccarli a fondo onde evitare fughe di gas.

B) Sostituzione della molla del regolatore di pressione (solo per valvola a gas Honeywell)

- togliere le due viti che fissano il pannello comandi alla caldaia e ruotare lo stesso verso il basso (foto 2 a pagina 10);
- togliere il sistema di ancoraggio del modulatore al canotto (foto 7 a pagina 16);
- togliere il modulatore;
- sbloccare il controdado di bloccaggio (foto 8 a pagina 16) e svitare completamente il canotto;
- sostituire la molla avendo cura di posizionarla correttamente (figura 10 a pagina 16);
- rimontare il canotto ed effettuare la nuova taratura del regolatore di pressione come descritto in D).

C) Cambio tensione al modulatore

- togliere le 5 viti di fissaggio del coperchio del pannello comandi e ruotarlo verso l'alto;
- posizionare il ponticello, nel connettore cambio gas, nel settore MET per il gas metano o nel settore GPL per il gas liquido (figura 8 a pagina 13).

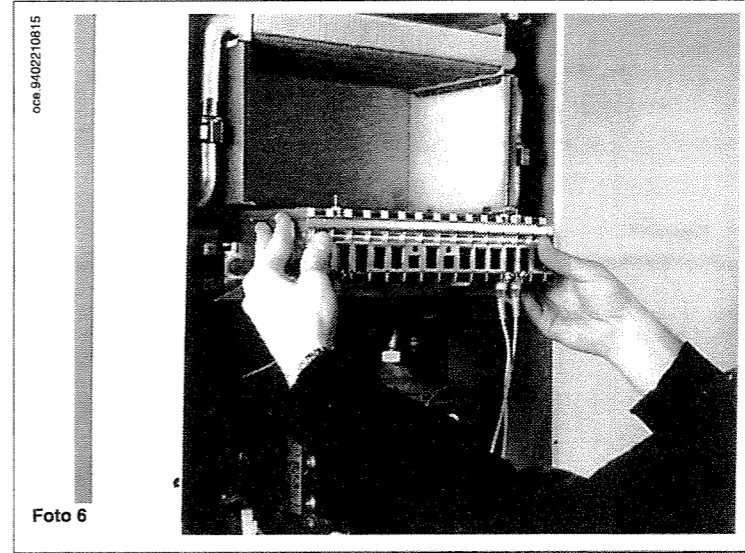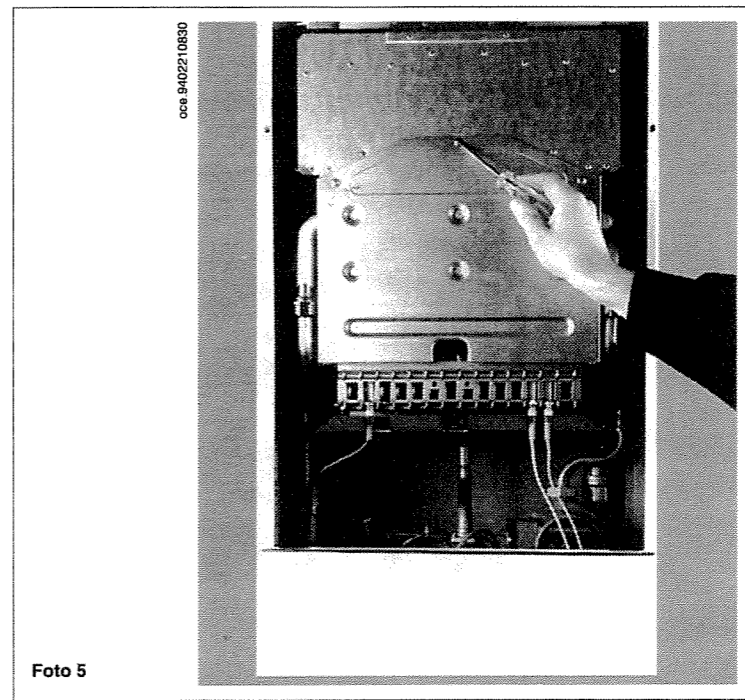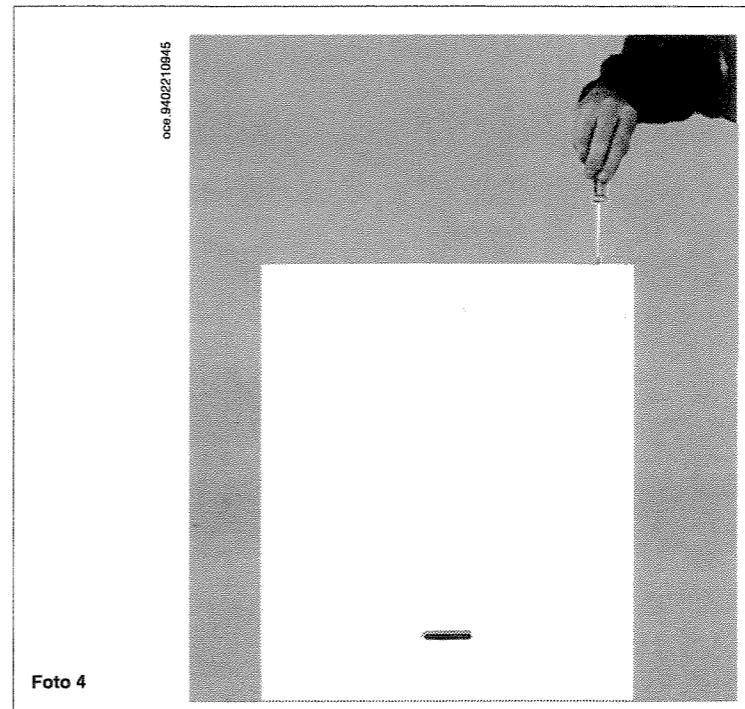

A) Substitución de los inyectores

- remover los dos tornillos que fijan el panel frontal a la caldera y, luego, el panel mismo (foto 4);*
- remover los 5 tornillos que fijan la pared frontal de la cámara de combustión y, luego, la pared misma (foto 5);*
- extraer con cuidado el quemador principal de su asiento (foto 6);*
- substituir los inyectores del quemador principal asegurándose de bloquearlos perfectamente para evitar escapes de gas.*

B) Substitución del resorte del regulador de presión (sólo para válvula de gas Honeywell)

- remover los dos tornillos que fijan el panel mandos a la caldera y hacer girar el mismo hacia abajo (foto 2 en página 10);*
- remover el sistema de anclaje del modulador de mando (foto 7 en página 16);*
- remover el modulador;*
- desbloquear la contratuerca de fijación (foto 8 en página 16) y destornillar completamente el manguito;*
- substituir el resorte asegurándose de que sea posicionado correctamente (figura 10 en página 16);*
- remontar el manguito y efectuar el nuevo calibrado del regulador de presión como descrito en D).*

C) Cambio tensión del modulador

- remover los 5 tornillos de fijación de la tapa del panel mandos y hacerlo girar hacia arriba;*
- posicionar el puente, en el conector CM1, en el sector MET para el gas metano o en el sector GPL para el gas líquido (figura 8 en página 13).*