


### MANUAL DE USUARIO HT300S

#### ESPECIFICACIONES GENERALES

El termostato HT300S es un Cronotermostato digital cableado. El usuario puede ajustar el termostato a la temperatura deseada para conseguir una calefacción/refrigeración más cómoda y económica.

- Programa diario y semanal (7x24)
- Diferentes opciones de modo (Confort, Económico, Vacaciones)
- Medición de temperatura sensible
- Calibración de la temperatura
- Ajustes de histéresis
- Control ON/OFF
- Conexión por cable
- Modo calor/frío

#### HT300S Y EQUIPAMIENTO

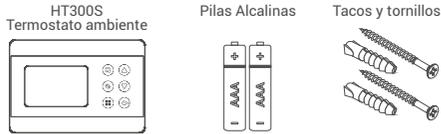


#### DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	85mm / 125mm / 20mm
Corriente de funcionamiento	3V DC (2 x AAA pilas alcalinas)
Relé NO corriente de conmutación	2A/30VDC (Carga resistente) 0.5A/125VAC (Carga resistente)
Precisión de medición de temperatura	0.1°C
Sensibilidad operativa	(-2.0°C) – (+2.0°C)
Rango funcionamiento de temperatura	(5°C) – (30°C)
Vida de la batería	1 Año (2 x AAA)
Temperatura de funcionamiento	(-10°C) – (+50°C)
Temperatura de almacenamiento	(-20°C) – (+60°C)


#### TERMOSTATO AMBIENTE

##### Funciones de los botones

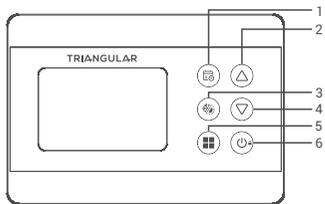

1	Botón de programa semanal
2	Ajuste de temperatura (Para aumentar)
3	Opción de Calefacción/Refrigeración
4	Ajuste de la temperatura (Para reducirla)
5	Botón Modo
6	Botón de encendido/apagado – Botón de desbloqueo


#### Indicadores de pantalla

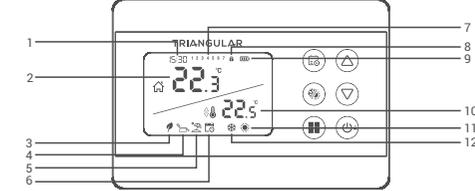

1	15:30	Indicador de hora
2	🏠	Temperatura de la habitación
3	🔥	Modo Económico
4	🛋️	Modo Confort
5	🏖️	Modo Vacaciones
6	📅	Modo de programa
7	1 2 3 4 5 6 7	Indicador de día
8	🔒	Bloqueo de pantalla
9	🔋	Indicador de pila
10	🌡️	Temperatura establecida
		Indicador de calefacción
11	☀️	- Si el indicador de calefacción parpadea, la unidad de calefacción está funcionando. - Si el indicador de calefacción está constante, la unidad de calefacción no está funcionando.
		Indicador de refrigeración
12	❄️	- Si el indicador de refrigeración parpadea, la unidad de refrigeración está funcionando. - Si el indicador de refrigeración está constante, la unidad de refrigeración no está funcionando.


#### COLOCACIÓN DEL TERMOSTATO

El termostato debe colocarse en la habitación que se utilice con más frecuencia. Por ejemplo, la sala de estar o el salón. Debe evitarse colocar el termostato en un lugar donde circule el aire, como la entrada de una habitación o el lateral de una ventana. Tampoco es conveniente colocar el termostato en cualquier lugar cercano a las unidades de calefacción, como un radiador, una estufa o un lugar que reciba luz solar directa. El termostato debe situarse por encima del suelo, a una altura de 150 cm.

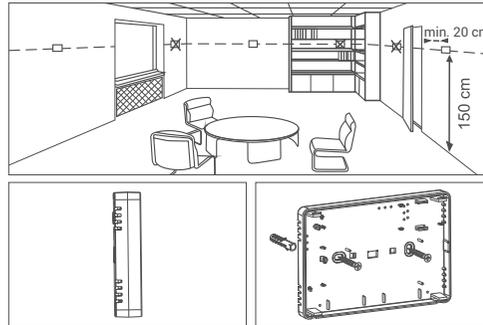

#### COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

Antes de empezar, apague el dispositivo conectado al termostato ambiente y asegúrese de que la energía está cortada.

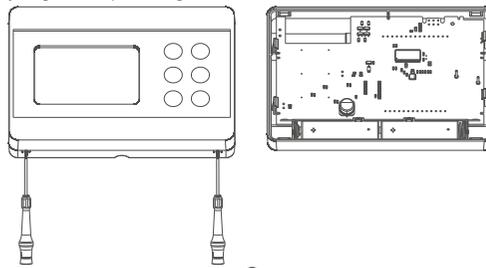


Como se muestra en la imagen anterior, presione el destornillador hacia adelante desde el espacio que se muestra, doble las lengüetas y separe la cubierta frontal. Introduzca 2 pilas alcalinas AAA nuevas en la caja de las pilas con la dirección correcta. Sustituya las dos pilas al mismo tiempo. A continuación, alinee la parte delantera de su termostato ambiente con la parte trasera y apriétela hacia la parte posterior.

**Aviso de batería baja:** Cuando "Lb" aparece en la pantalla, significa "aviso de batería baja". Se recomienda cambiar las pilas cuando aparezca este aviso.

**Advertencia:** Cuando el producto no se utilice durante un periodo largo (más de 15 días), retire las pilas. De lo contrario, los fallos de funcionamiento que puedan producirse quedarían fuera de la garantía.

Por favor, deseche las pilas gastadas en el contenedor de pilas.

#### DIAGRAMA DE CABLEADO DEL TERMOSTATO

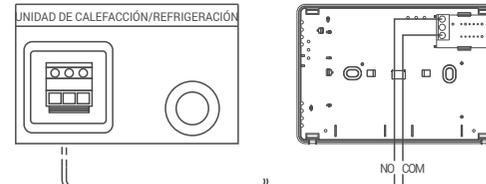

#### ¡Advertencia!

Las operaciones en la unidad de calefacción/refrigeración o en la instalación eléctrica deben ser realizadas por personal profesionalmente cualificado.

#### CALIBRACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL TERMOSTATO

Los sensores de temperatura que se utilizan en los termostatos son muy sensibles. Es posible que tenga que calibrar su termostato si desea obtener los mismos valores de temperatura con otros termómetros en su espacio vital.

- Cuando el dispositivo tiene el estado "Apagado" hay que pulsar el botón "Encendido/Apagado" durante 3 segundos.

- Pulse el botón "On / Off" hasta que aparezca el menú "CAL". Desde el menú de calibración se puede ajustar cualquier valor de temperatura pulsando "Botones de ajuste de la temperatura". Este valor se puede disponer entre "-8°C" y "+8°C"

- Para guardar los ajustes y salir, pulse el botón "On / Off" o espere 20 segundos hasta que el aparato se apague.

**Nota:** La calibración de temperatura recomendada es "0.0°C".

#### MENÚ DE HISTÉRESIS POSITIVA DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE

Histéresis El ajuste positivo de fábrica de su termostato de ambiente es de 0,5°C. Este valor puede ajustarse entre "0,1°C" y "2,0°C". Mientras que el valor positivo de la histéresis es de 0,5°C, si la temperatura ambiente supera los 0,5°C de la temperatura ajustada, su termostato de ambiente enviará una señal a su unidad de calefacción/refrigeración.

Por ejemplo, si ajusta el termostato de la habitación a 22,0°C y la temperatura de la habitación supera los 22,5°C. La unidad de calefacción dejará de funcionar en el modo de calefacción y la unidad de refrigeración empezará a funcionar. Para cambiar el ajuste positivo de la histéresis:

- Pulse el botón "On / Off" durante 3 segundos mientras su dispositivo está apagado.

- Pulse el botón "On / Off" hasta que aparezca el menú "H".

- Ajuste la sensibilidad de funcionamiento pulsando "Botones de ajuste de la temperatura" en el "H" menú positivo de la histéresis.

- Pulse el botón "On / Off" o espere 20 segundos hasta que el aparato se apague hasta que el dispositivo se apague para guardar los cambios y salir.

- Los cambios se han guardado. Su termostato de ambiente funcionará con la sensibilidad de funcionamiento establecida cuando abra su dispositivo.

#### MENÚ DE HISTÉRESIS NEGATIVA DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE

Histéresis El ajuste negativo de fábrica de su termostato de ambiente es de -0,5°C. Este valor puede ajustarse entre "-0,1°C" y "-2,0°C". Mientras que el valor negativo de la histéresis es de -0,5°C, si la temperatura de la habitación desciende por debajo de 0,5°C de la temperatura ajustada, su termostato de ambiente enviará una señal a su unidad de calefacción/refrigeración.

Por ejemplo, cuando se ajusta el termostato de la habitación a 22°C y la temperatura de la habitación baja de 21,5°C. El modo de calefacción su unidad de calefacción comenzará a funcionar. Para cambiar el ajuste negativo de la histéresis:

- Pulse el botón "On / Off" durante 3 segundos mientras su dispositivo está apagado.

- Pulse el botón "On / Off" hasta que aparezca el menú "N".

- Ajuste la sensibilidad de funcionamiento pulsando "Botones de ajuste de la temperatura" en el "N" menú negativo de la histéresis.

- Pulse el botón "On / Off" o espere 20 segundos hasta que el aparato se apague hasta que el dispositivo se apague para guardar los cambios y salir.

- Los cambios se han guardado. Su termostato de ambiente funcionará con la sensibilidad de funcionamiento establecida cuando abra su dispositivo.

#### RESTABLECIMIENTO DE LOS AJUSTES DE FÁBRICA

Puede restablecer la configuración de fábrica de su termostato. Esta operación restablece los valores de temperatura del modo, el ajuste de la fecha y la hora, el ajuste del programa semanal, el ajuste de calibración, los modos de calefacción/refrigeración y los ajustes de histéresis a la configuración de fábrica. Para restablecer la configuración de fábrica de su termostato de ambiente:

- Mientras su dispositivo está apagado, mantenga pulsado el botón "On/Off" durante 3 segundos.

- Hasta que aparezca "F 5" en el menú, pulse el botón "On / Off"

- En el menú "F 5", seleccione la opción "55" utilizando los botones "+" o "-" y pulse el botón "On/Off".

- Su dispositivo se apagará y se restablecerá la configuración de fábrica.

#### BLOQUEO DE TECLAS

En el termostato hay una función de bloqueo de teclas para evitar cualquier contacto involuntario.

- Para desbloquear el bloqueo de teclas del termostato se debe pulsar el botón "On/Off" durante 3 segundos. Si no se tocan los botones del termostato durante 10 segundos, el bloqueo de teclas se reactivará.

#### AJUSTES DE DÍA Y HORA

- Mientras el termostato está encendido, mantenga pulsado el botón "Programa Semanal" durante 3 segundos.

- En la primera pantalla que aparece, la parte "Hora" parpadeará. Puede ajustar la hora con los botones "Arriba" y "Abajo".

- Después de ajustar la hora, hay que pulsar una vez el botón "Opción de Calefacción/Refrigeración". Para ajustar los minutos, la parte de los minutos parpadeará. Puede ajustar los minutos con los botones "Arriba" y "Abajo".


- Después de ajustar los minutos, hay que pulsar una vez el botón "Opción de Calefacción/Refrigeración" para ajustar el día de la semana.

- El lunes es el primer día de la semana y se indica con el número "1".

- Los números indican los siguientes días respectivamente 2-Martes, 3-Miércoles, 4-Jueves, 5-Viernes, 6-Sábado y 7-Domingo

- Una vez finalizada la configuración, puede salir pulsando durante 3 segundos el botón "Programa Semanal".

#### AJUSTES DE MODO

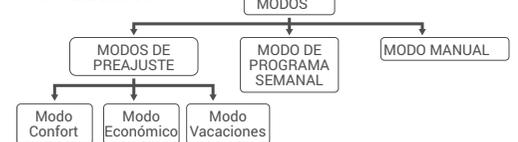

Su termostato tiene 5 modos diferentes. Tres de ellos (Confort, Económico y Vacaciones) son modos preestablecidos. Los otros modos son el modo manual y el modo de programa semanal. En los modos preestablecidos, los valores de temperatura se basan en las elecciones del usuario que se han establecido al principio. El modo manual permite que el termostato funcione con la temperatura que el usuario desee y que se ajuste directamente. El modo de programa semanal sigue funcionando según el programa semanal determinado por el usuario.

Para cambiar los valores de temperatura de los modos preestablecidos:

- Mientras su dispositivo está encendido, mantenga pulsado el botón "Modo" durante 3 segundos.
- Aparecerá el valor de temperatura del modo Comfort. Puede ajustar el valor de temperatura del Modo Comfort pulsando los botones "Arriba" y "Abajo".
- Una vez finalizada la configuración, puede ajustar el valor de temperatura del Modo Económico con los botones "Arriba" y "Abajo" presionando el botón "Modo" nuevamente.
- Puede salir de la pantalla de configuración presionando el botón "Modo" durante 3 segundos.
- Para cambiar la temperatura del modo manual, presione el botón "Arriba" o "Abajo" mientras está en la pantalla principal. El Termostato de Ambiente cambiará al Modo Manual una vez que presione el botón "Arriba" o "Abajo".
- Puede pulsar el botón "Modo" para cambiar a los otros modos.

#### PROGRAMA SEMANAL

Puede configurar el horario de funcionamiento de su Termostato de ambiente con el modo de programa semanal. Se pueden configurar 7 valores de temperatura diferentes para cada día en la programación semanal. Estos valores se pueden ajustar en las pantallas de ajuste de temperatura "P0-P6".


- Para establecer el horario semanal, mantenga presionado el botón "Programa semanal" durante 3 segundos mientras su dispositivo está encendido. Aparecerá el ajuste "Hora, Minuto y Día". Presione el botón "Opción de Calefacción/Refrigeración" hasta que aparezca el menú "Programa Semanal" (P0).
- Los días de la semana parpadearán en la pantalla. Puede iniciar la configuración del programa semanal si desea establecer el mismo horario para todos los días de la semana.
- Presione el botón "Arriba" una vez si desea establecer el mismo horario para los días laborables. Los primeros cinco días de la semana parpadearán en la pantalla.
- Presione el botón "Arriba" una vez más si desea establecer el mismo horario solo para el fin de semana. Los dos últimos días de la semana parpadearán en la pantalla.
- Presione el botón "Arriba" una vez más si desea establecer el mismo horario para todos los días de la semana. El primer día de la semana parpadeará en la pantalla. Puede cambiar entre los días presionando el botón "Arriba". Presione el botón "Abajo" para cambiar al día anterior.
- Presione el botón "Programa Semanal" una vez para establecer un horario.
- "P0" parpadeará en la pantalla. Ajuste el valor de temperatura de "P0" pulsando una vez más el botón "Programa Semanal". La configuración de hora de "P0" no se puede cambiar ya que es la configuración de fábrica.
- Pulse de nuevo el botón "Programa Semanal". El indicador de día parpadeará. Si no desea cambiar el día, presione el botón "Programa Semanal" nuevamente y cambie al ajuste "P1" presionando el botón "Arriba".
- Primero, la configuración de la hora aparecerá en la pantalla. Una vez que complete la configuración de la hora, ajuste la configuración de los minutos presionando el botón "Programa Semanal". Después de la configuración de minutos, presione el botón "Programa Semanal" para establecer el valor de temperatura.
- Siga los mismos pasos para otras configuraciones de programación.
- Una vez realizados todos los cambios, mantenga presionado el botón "Programa Semanal" durante 3 segundos para guardar.

**Nota:** Para verificar el programa semanal que se ha establecido sin realizar ningún cambio, presione el botón "Programa Semanal" una vez mientras su dispositivo está encendido. Presione los botones "Arriba" y "Abajo" para ver los días, presione el botón "Modo" para ver la configuración entre "P0-P6".

#### LÓGICA DE TRABAJO DEL TERMOSTATO DE LA HABITACIÓN


##### Modo de calefacción

El termostato de la habitación toma como base la temperatura media de la habitación de los últimos 40 segundos. Si la temperatura de la habitación supera el valor de temperatura positiva de histéresis que usted ha establecido, su termostato de ambiente detendrá la unidad de calefacción. Si desciende por debajo del valor negativo de la temperatura de histéresis, su termostato de ambiente pondrá en marcha la unidad de calefacción. Así, se garantiza que la temperatura ambiente se mantenga dentro de un rango determinado.

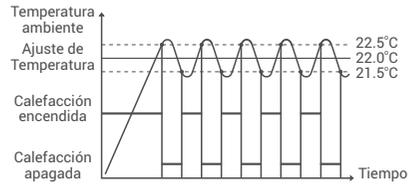

##### Modo de refrigeración

Su termostato de ambiente toma como base la temperatura media de la habitación de los últimos 40 segundos. Si la temperatura de la habitación supera el valor de temperatura positiva de histéresis que usted ha establecido, su termostato de ambiente pondrá en marcha la unidad de refrigeración. Si desciende por debajo del valor negativo de la temperatura de histéresis, su termostato de ambiente detendrá la unidad de refrigeración. Así, se garantiza que la temperatura ambiente se mantenga dentro de un rango determinado.

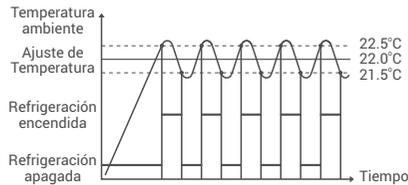

#### PREGUNTAS FRECUENTES

- ¿Es mi termostato compatible con mi unidad de calefacción / refrigeración?
- Si su unidad de calefacción/refrigeración dispone de conexiones de "On/Off", su termostato es compatible. Puede encontrar información sobre su unidad de calefacción/refrigeración en el manual de instrucciones de su unidad de calefacción/refrigeración o en el servicio técnico de la misma.
- ¿Cómo voy a conectar mi unidad de calefacción/refrigeración con mi termostato?

Recomendamos que la conexión entre el termostato y la unidad de calefacción/refrigeración sea realizada por personal profesionalmente cualificado. Para la conexión entre el termostato y la unidad de calefacción/refrigeración es suficiente un cable de 2x0,75 mm.

Conecte un extremo del par de cables a los terminales de conexión del termostato indicado en el manual de usuario de su unidad de calefacción / refrigeración.

Conecte el otro extremo del par de cables a las entradas COM y NO del terminal dentro del soporte de pared como se muestra en la sección "DIAGRAMA DE CABLEADO DEL TERMOSTATO".

La dirección de los extremos del cable es indiferente.

#### DECLARACION DE CONFORMIDAD

ISIPARK İÇ VE DIŞ TIC. İNŞ. İSİTMA SİSTEMLERİ OTO. SAN. A.Ş. con sede social y fábrica en Fatih Mah. 1188 Sokak No:13/A Sarnic - Gaziemir - İZMİR - TÜRKİYE, confirma y declara que el producto marcado con CE y las siguientes especificaciones son conformes a las disposiciones de la directiva indicada.

Marca : TRIANGULAR  
Nombre producto : HT300S  
Tipo producto : Cronotermostato Digital Cableado

Directivas de compatibilidad:  
Electromagnetic Compatibility Regulation 2014/30/EU  
(EMC EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, EN 61000-6-1:2007)  
Low Voltage Directive 2014/35/EU  
(LVD EN 60730-2-9:2010, EN 60730-1:2011)

Información adicional: El producto mencionado puede ser utilizado con unidades de calefacción/refrigeración con salida "On/Off" y el cumplimiento de las directivas sólo cubre el producto. El fabricante no es responsable de que todo el sistema cumpla con las directivas. Esta declaración no es válida si se realizan cambios en el producto sin la aprobación del fabricante.



**isipark**  
ISIPARK İÇ VE DIŞ TIC. İNŞ. İSİTMA SİSTEMLERİ OTO. SAN. A.Ş.  
Fatih Mah. 1188 Sokak No:13/A Sarnic /İZMİR  
Tel: (0232) 457 99 25 Fax: (0232) 457 91 22  
Mersis No: 461062137000016  
Gaziemir V.D. 466 073 1206

#### CONDICIONES DE GARANTÍA

- El período de garantía comienza a partir de la fecha de la factura y está garantizado contra defectos de fabricación durante 5 años.
- Los dispositivos y aparatos se entregan al cliente en condiciones de funcionamiento en nuestra empresa. La puesta en servicio presencial está sujeta a una tasa de servicio.
- La reparación de los dispositivos y aparatos cubiertos por la garantía se lleva a cabo en la fábrica de nuestra empresa y debe ser enviada por una empresa de transporte contratada. En los servicios presenciales, los gastos de transporte y alojamiento del personal del servicio pertenecen al cliente. La tasa de desplazamiento se añade a la tasa de servicio y se cobra por adelantado.
- El mantenimiento de los dispositivos y aparatos se realiza en nuestra empresa. Para el mantenimiento de los dispositivos y aparatos, las tarifas de los viajes redondos pertenecen al cliente.
- En caso de mal funcionamiento de los dispositivos y aparatos cuyo periodo de garantía continúa, se comprueba en nuestra empresa si el mal funcionamiento se debe a un fallo del cliente o del fabricante, y se comunica con un informe emitido por nuestra empresa.
- En caso de que se detecten errores inducidos por el fabricante en los dispositivos y aparatos cuyo periodo de garantía continúa, el cliente puede solicitar la sustitución o reparación de los dispositivos y aparatos a cargo del fabricante, a menos que sea superior al precio del producto.
- En caso de que las averías de los aparatos y aparatos cuyo periodo de garantía continúe se determinen como causadas por el cliente, todos los gastos correrán a cargo del cliente.
- El cliente debe ser consciente de los daños (si los hay) del producto y advertir al fabricante desde el día en que comienza la duración de la garantía. Si el cliente no avisa al fabricante de los daños, perderá los derechos del artículo 6.
- La garantía no cubre las averías resultantes del uso de dispositivos y aparatos en contrarios a lo establecido en el Manual del usuario.
- Los dispositivos y sus aparatos quedan fuera de garantía si el cliente los golpea, rompe o raya.
- La garantía no cubre los daños resultantes del uso de dispositivos y aparatos pertenecientes a otras marcas y modelos sin la aprobación del fabricante.
- La garantía no cubre las fugas de la batería y los errores debidos a la herrumbre, la oxidación y el contacto con líquidos por trabajar en entornos ácidos / húmedos.
- Cuando el producto no se utilice durante un periodo prolongado (más de 15 días), retire las pilas. De lo contrario, las averías que se produzcan quedarán fuera de garantía.
- La garantía no cubre los daños que puedan producirse durante el transporte de los dispositivos y aparatos. Los clientes pueden contratar un seguro de transporte.
- La garantía no cubre los daños causados por la tensión de la red o por una instalación eléctrica defectuosa.
- Los dispositivos y aparatos quedan fuera de la garantía en caso de averías causadas por fuerza mayor, como incendios, incendios forestales, terremotos, etc.
- Todos los dispositivos y aparatos, incluidas todas sus piezas, están bajo la garantía de nuestra empresa.
- En caso de mal funcionamiento de los dispositivos y aparatos dentro del periodo de garantía, el tiempo de reparación se añade al periodo de garantía. El plazo de reparación del producto no puede superar los 20 días laborables. Este periodo comienza a partir de la fecha de notificación a la estación de servicio del mal funcionamiento relacionado con el producto o, en ausencia de una estación de servicio, al vendedor, distribuidor, agencia, representante, importador o fabricante del producto. El consumidor puede notificar el problema por teléfono, fax, correo electrónico, carta certificada y con respuesta pagada o una forma similar. Sin embargo, en caso de conflicto, la responsabilidad de probarlo es del cliente. Si el mal funcionamiento del producto no se repara en el plazo de 20 días laborables, el fabricante, el productor o el importador tiene que asignar otro producto de características similares para el uso del consumidor hasta que se complete la reparación del producto.
- Aunque los clientes hagan uso de sus derechos de reparación, - Si el producto se estropea 4 veces en un año o 6 veces en la duración de la garantía y estos problemas afectan a la finalidad principal del producto. (A partir del momento de la entrega durante la garantía.) - Si se excede el tiempo máximo requerido para la reparación, - En el caso de que la estación de servicio no esté disponible, si se determina que la reparación del defecto no es posible con el informe preparado (en orden) por uno de los vendedores, distribuidores, agencias, representantes, importadores o fabricantes, se puede solicitar un reembolso o un descuento en el precio según la tasa del defecto.
- El cliente puede presentar reclamaciones y recursos ante los tribunales de consumo o los comités de arbitraje de consumo.
- El documento de garantía debe ser conservado por el cliente durante todo el periodo de garantía. Si el documento se pierde, no se emitirá un segundo documento. En caso de pérdida, la reparación y sustitución de dispositivos y aparatos se realizará mediante el pago de una tarifa.

#### CERTIFICADO DE GARANTÍA

**Fabricante/Vendedor**  
Nombre: TRIANGULAR  
Dirección: Aguirre 1337 (1414) CABA Buenos Aires, Argentina  
T/F: +5411 4858 2828  
Correo electrónico: info@triangular.com.ar  
Firma autorizada:  
Sello de la empresa:

**Producto**  
Tipo: Cronotermostato Digital Cableado  
Marca: TRIANGULAR  
Modelo: HT300S  
Período de garantía: 5 años  
Número de serie:



**Vendedor**  
Nombre: .....  
Dirección: .....  
Tel: ..... Fax: .....  
Correo electrónico: .....  
Fecha y número de factura: .....  
Firma autorizada: .....  
Sello de la empresa: .....

**Producto**  
Tipo: Cronotermostato Digital Cableado  
Marca: TRIANGULAR  
Modelo: HT300S

SELLO

TRIANGULAR se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos y manuales del usuario. Puede consultar todas las modificaciones en: info@triangular.com.ar